SAMSUNG

SM-P550

Manualul utilizatorului

Romanian. 04/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

6 Conținut pachet
7 Aspectul dispozitivului
9 Creion S
12 Încărcarea bateriei
14 Utilizarea unei cartele de memorie
15 Pornirea şi oprirea dispozitivului
16 Blocarea şi deblocarea ecranului

Noțiuni de bază

17 Utilizarea ecranului senzitiv
20 Aspectul ecranului Acasă
24 Panoul de notificări
27 Deschiderea aplicațiilor
27 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
29 Introducerea textului
31 Captură ecran
31 Fişierele mele
32 Caracteristica de economisire a energiei

Conectivitate rețea

33 Wi-Fi

Caracteristicile Creionului S

34 Comandă în aer
35 Notiță pentru acțiune
37 Selecție inteligentă
38 Decupare imagine
39 Scriere pe ecran
40 S Note
44 Album de însemnări
45 Utilizarea Creionului S

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

48 Mişcări şi gesturi
49 Ferestre

Personalizarea

54 Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicații
55 Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie
56 Modificarea metodei de blocare a ecranului

57 Mod Privat
59 Mai mulți utilizatori
60 Configurarea conturilor

Contacte

61 Adăugarea contactelor
62 Importul şi exportul contactelor
62 Căutarea contactelor

Cameră foto

63 Fotografierea de bază
64 Moduri de fotografiere
66 Setări Cameră

Galerie

67 Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

Aplicații şi caracteristici utile

68 S Finder
68 Planificator S
70 E-mail
72 Internet
73 Muzică
74 Video
75 Ceas
77 Calculator
77 Smart Manager
78 Aplicații Google

Conectarea cu alte dispozitive

81 Bluetooth
83 Wi-Fi Direct
85 Conect. rapidă
86 Sincronizarea ecranelor 3.0
93 Screen Mirroring
95 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv şi date

96 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
98 Utilizarea dispozitivului ca disc mobil pentru transferul datelor
98 Actualizarea dispozitivului
99 Copierea de rezervă şi restabilirea datelor
100 Efectuarea unei reinițializări a datelor

Setări

101 Despre Setări
101 Conexiuni
103 Dispozitiv
105 Personal
109 Sistem

Anexă

112 Depanare
117 Scoaterea bateriei (de tip nedetașabil)

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Introducere

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță şi defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

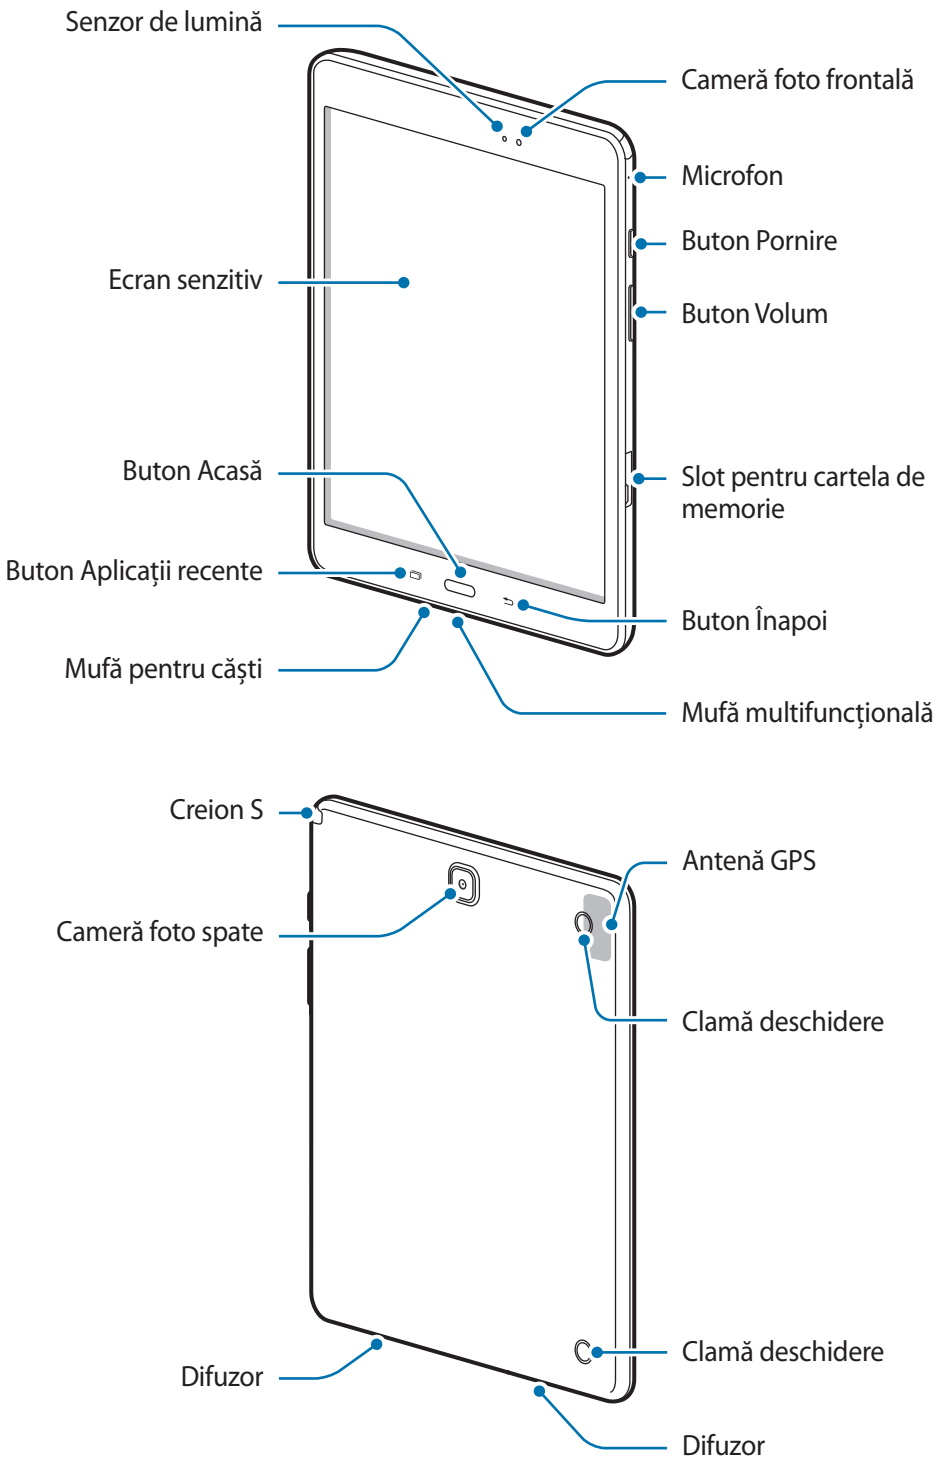

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton		Funcție
	Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
	Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a lansa vizualizarea pe ecran divizat.
	Acasă	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
	Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
	Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Creion S

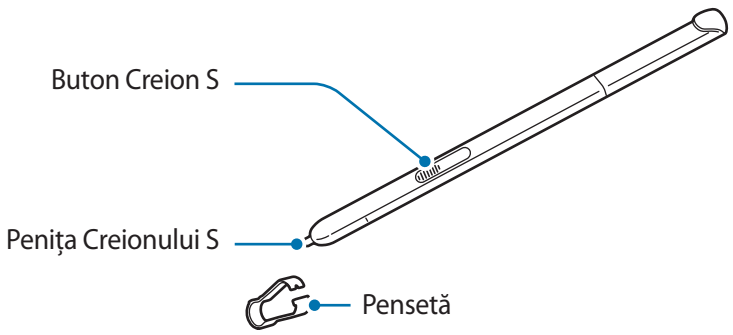

Nume	Funcții
Penița Creionului S	• Utilizați Creionul S pentru a scrie, desena sau pentru a efectua alte acțiuni prin atingerea ecranului. • Treceți Creionul S pe deasupra elementelor de pe ecran pentru a accesa caracteristici suplimentare ale acestuia, cum ar fi butonul cu gesturi și caracteristica de vizualizare etichetă.
Buton Creion S	• Treceți Creionul S pe deasupra ecranului și apăsați pe butonul acestuia pentru a afișa caracteristicile comenzilor în aer. • În timp ce țineți apăsat butonul Creionului S, glisați-l pe deasupra elementelor pentru a le selecta.
Pensetă	• Îndepărtați penița Creionului S cu penseta atunci când o înlocuiți.

Scoaterea Creionului S

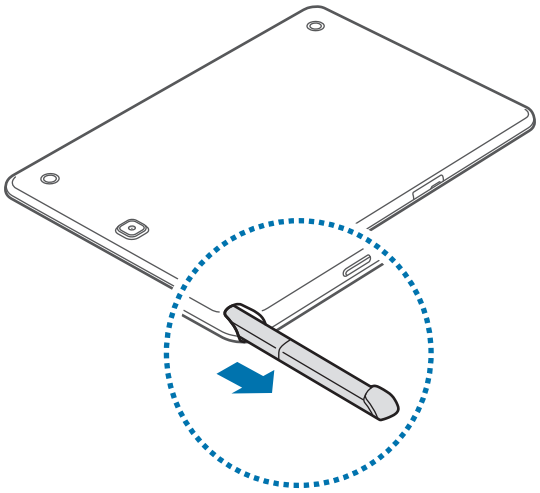

Când scoateți Creionul S din slot, dispozitivul lansează **Comandă în aer** sau afișează caracteristicile comenzilor în aer în funcție de setările opțiunii de detașare a Creionului S.

Pentru a schimba setarea, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Creion S** → **Opțiuni detaşare**.

Înlocuirea peniței Creionului S

Dacă penița este tocită, înlocuiți-o cu una nouă.

1 Prindeți bine penița cu penseta și îndepărtați-o.

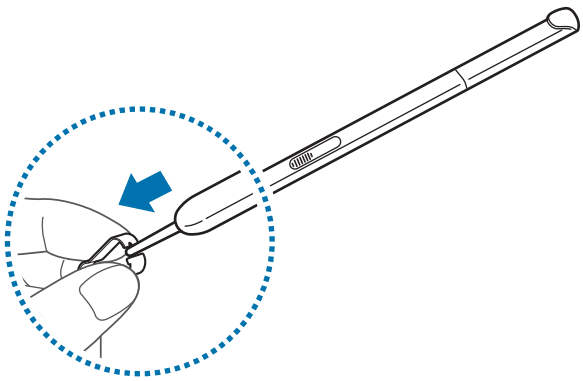

2 Introduceți o peniță nouă în Creionul S.

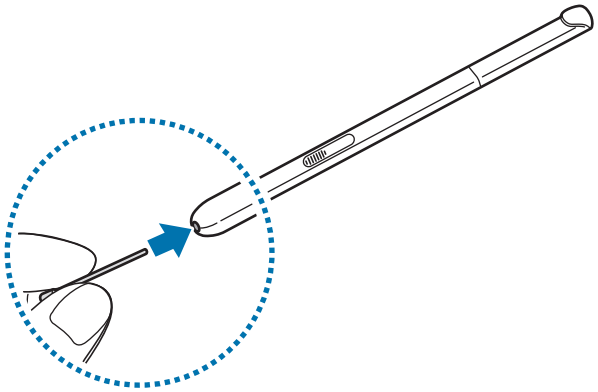

Fiți atent(ă) să nu vă prindeți degetele cu penseta.

- Nu reutilizați penițele vechi. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza funcționarea necorespunzătoare a Creionului S.
- Nu apăsați prea tare penița când o introduceți în Creionul S.
- Nu introduceți partea rotundă a peniței în Creionul S. Acest lucru poate cauza deteriorarea Creionului S sau a dispozitivului.

- Dacă Creionul S nu funcționează corespunzător, duceți-l la un Centru de Service Samsung. Pentru mai multe informații cu privire la Creionul S, vizitați site-ul web Samsung.
- Dacă utilizați Creionul S în unghiuri ascuțite pe ecran, dispozitivul poate să nu îi recunoască acțiunile. Nu îndoiți și nu folosiți forță excesivă când utilizați Creionul S.
- Butonul Aplicații recente şi butonul Înapoi pot fi utilizate folosind Creionul S.

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca bateria, conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

1 Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

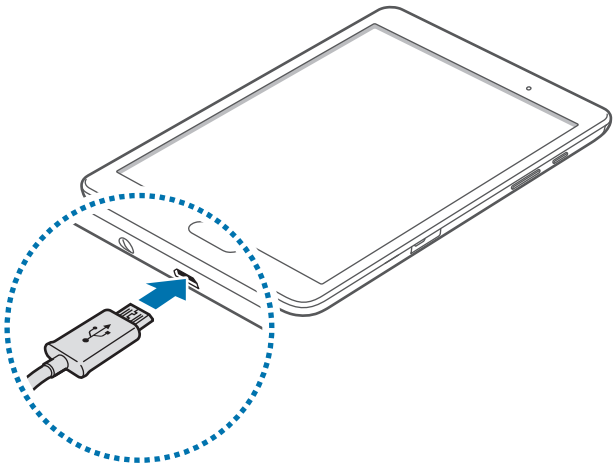

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul Smart Manager.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere FAT şi exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fişierele mele** → **Cartelă SD**.

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

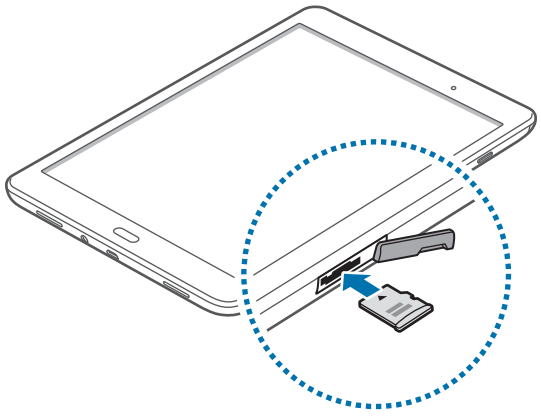

3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare card SD**.

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

3 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Blocarea şi deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul şi blocați-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în interiorul zonei ecranului de deblocare.

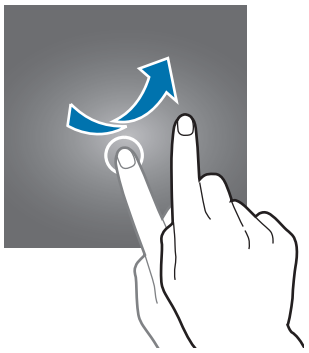

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultați Modificarea metodei de blocare a ecranului pentru mai multe informații.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul sau folosind Creionul S.

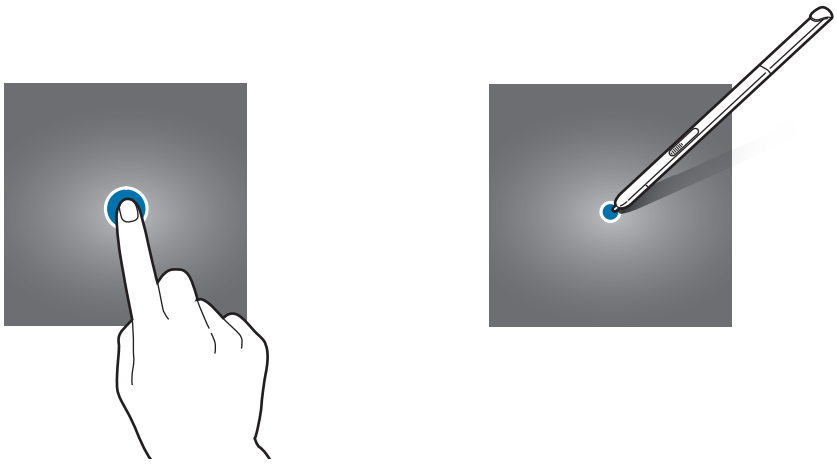

Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

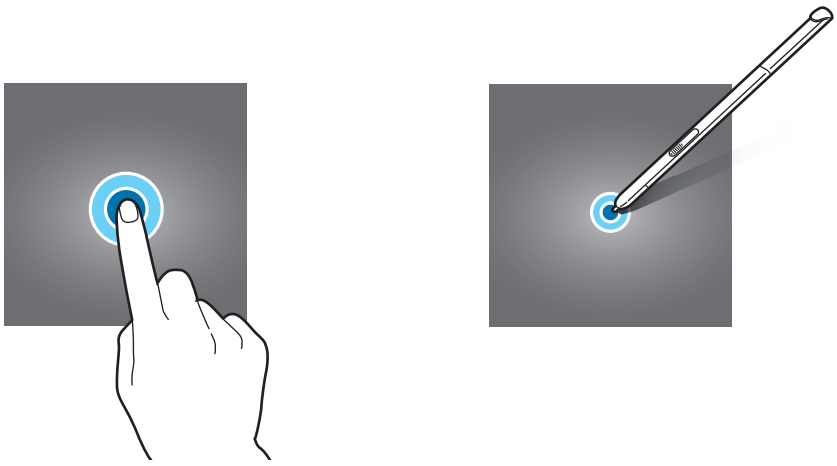

Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat şi glisați-l la poziția țintă.

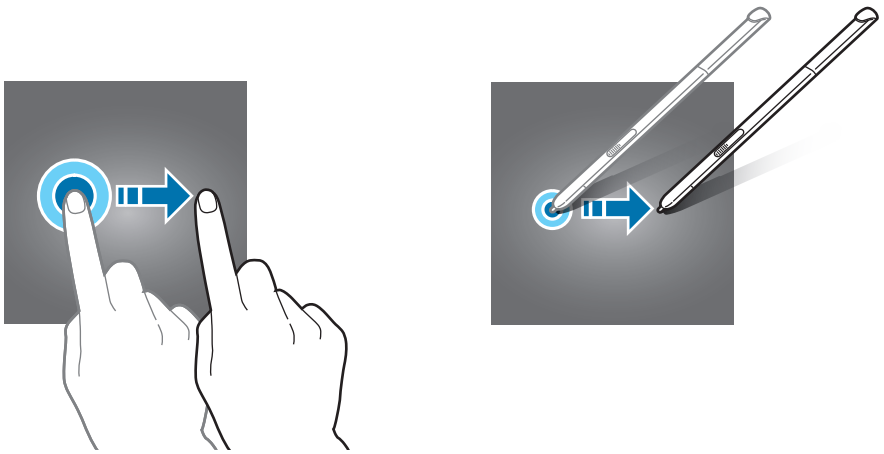

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru revenire.

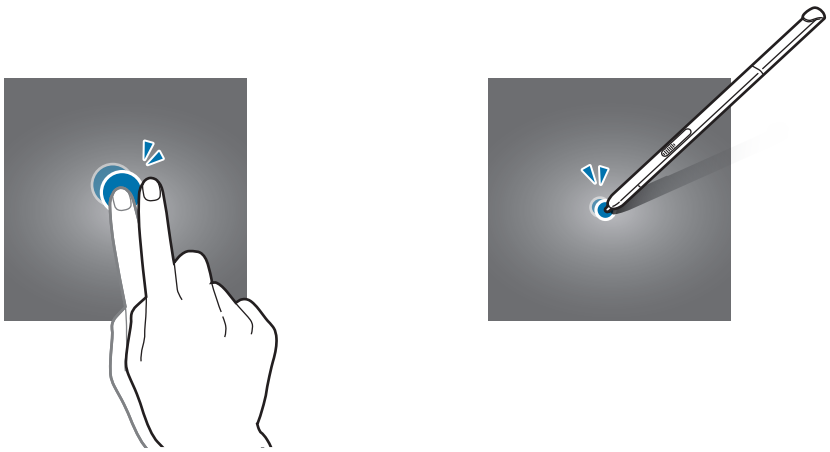

Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

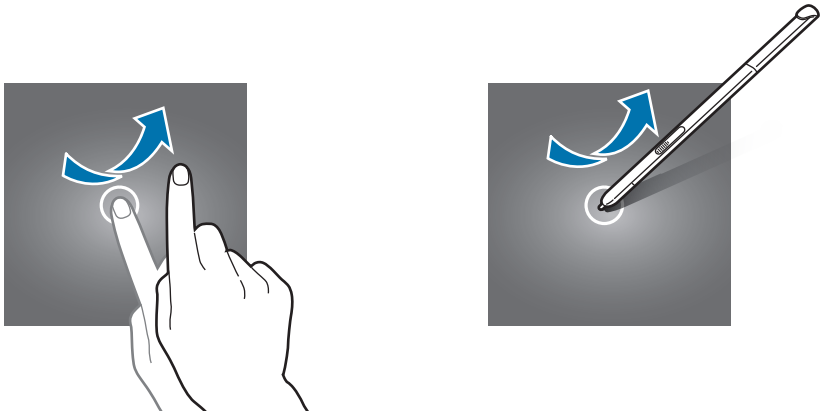

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații şi acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați Gestionarea ecranului Acasă.

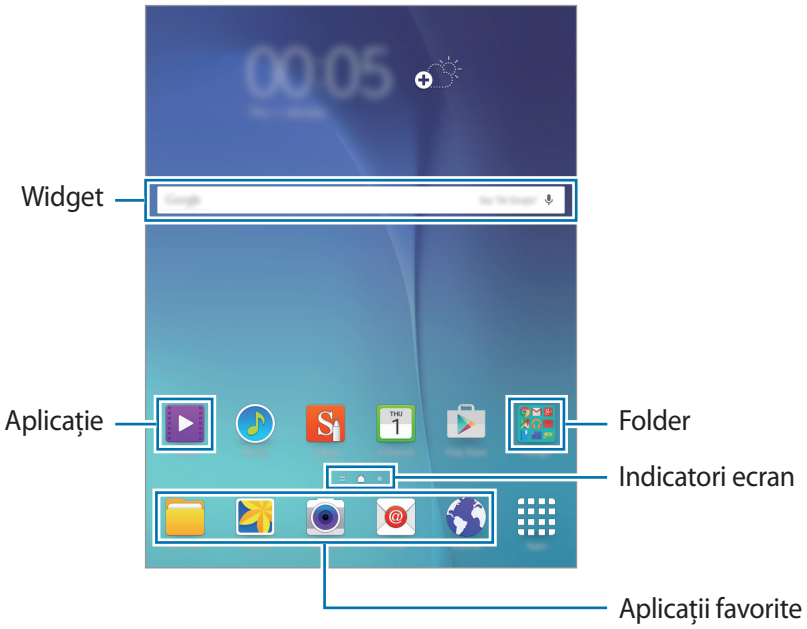

Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile.

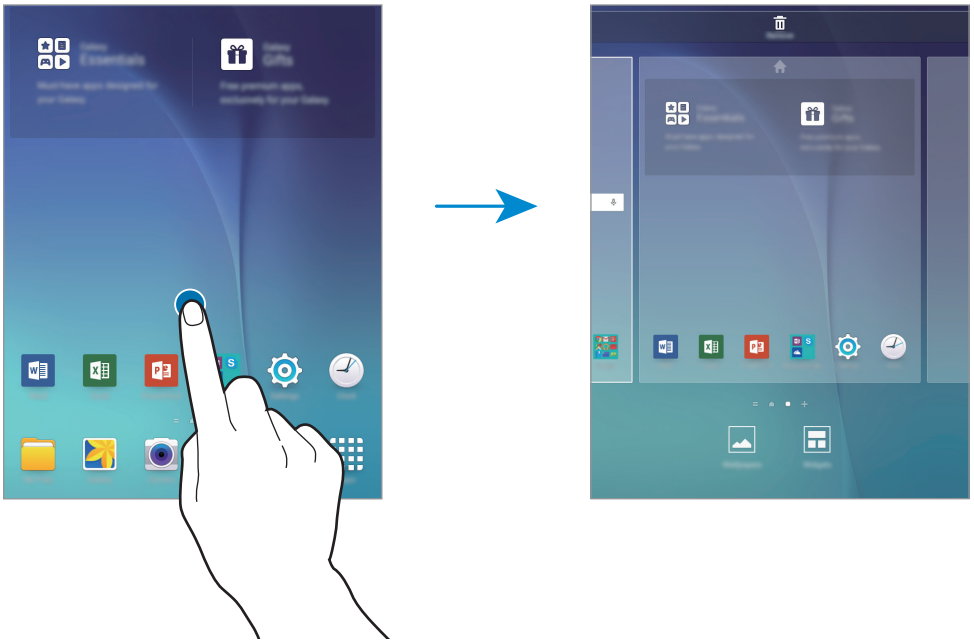

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de aplicații, consultați Gestionarea ecranului de aplicații.

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Sincronizat cu web-ul
	Alarmă activată
	Creion S detașat
	Mod Silențios activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panoul de notificări

Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesajele, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări şi vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

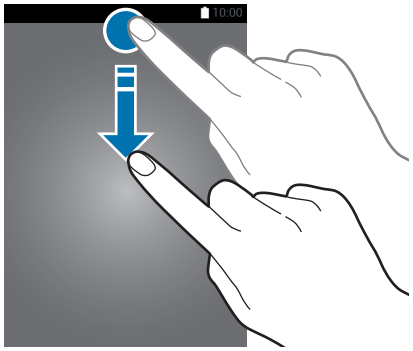

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

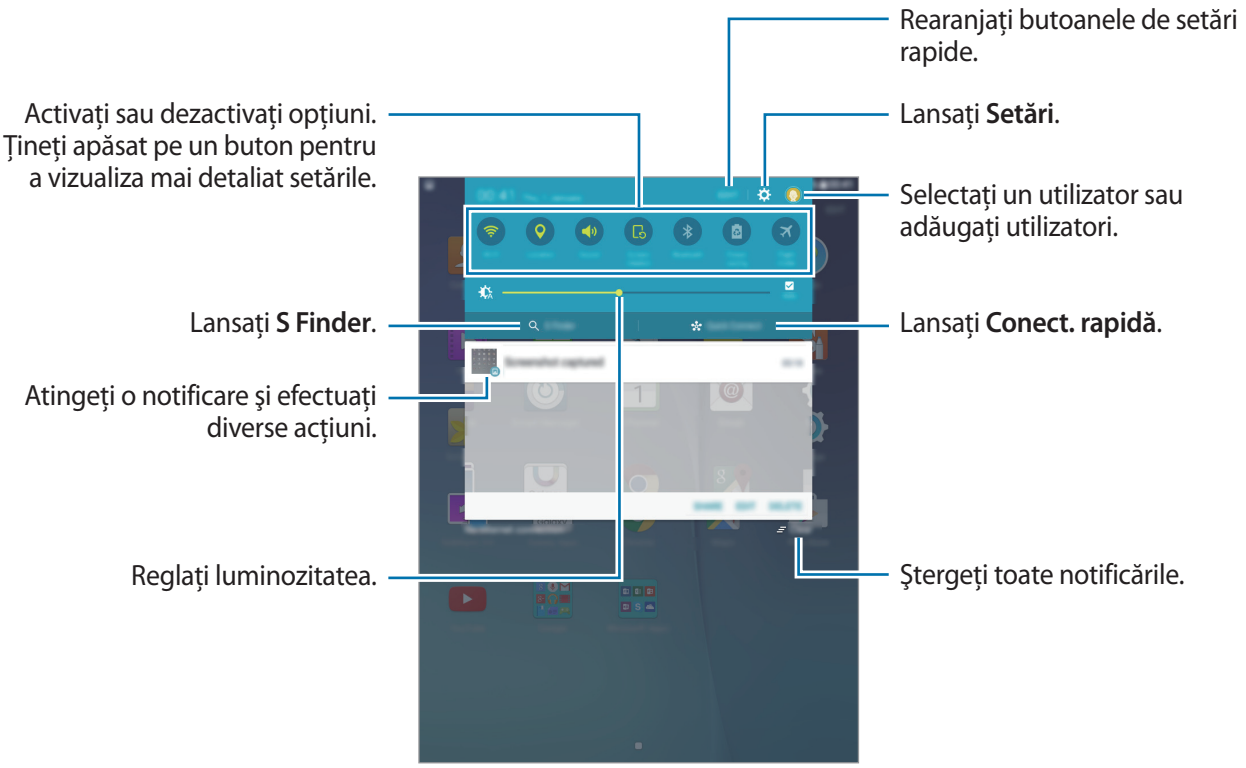

Rearanjarea butoanelor de setări rapide

Pentru a rearanja butoanele de setări rapide de pe panoul de notificări, atingeți **EDITARE**, țineți apăsat un element, trageți elementul în alt loc, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Atingeți următoarele opțiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteți vizualiza mai multe setări detaliate dacă țineți apăsat pe un buton.

- **Wi-Fi**: Consultați Wi-Fi pentru mai multe informații.
- **Locație**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet** / **Silențios**: Selectați un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.

Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth**: Consultați Bluetooth pentru mai multe informații.
- **Econom. energie**: Consultați Caracteristica de economisire a energiei pentru mai multe informații.
- **Mod Avion**: Consultați Mod Avion pentru mai multe informații.
- **Nu deranjați**: Activați sau dezactivați Nu deranjați. În Modul Nu deranjați, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările pe care doriți să le blocați, atingeți **Setări** → **Sunete şi notificări** → **Nu deranjați**.
- **Modul Citire**: Activați sau dezactivați Modul Citire. În Modul Citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. atunci când citiți noaptea.
- **Ec. max. energie**: Consultați Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informații.
- **Repaus intelig.**: Când activați această caracteristică, ecranul rămâne pornit atâta timp cât vă uitați la el.
- **Mod Privat**: Consultați Mod Privat pentru mai multe informații.
- **Screen Mirroring**: Consultați Screen Mirroring pentru mai multe informații.
- **Sincron.**: Când activați această caracteristică, dispozitivul sincronizează automat aplicații, cum ar fi calendarul sau e-mailul.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți și trageți o pictogramă de aplicație la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDERE TOTALĂ**.

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Samsung Galaxy Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Instalare**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **EDITARE**. apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE** → **EFECTUAT**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **EDITARE** → → **DEZINSTALARE** → **EFECTUAT**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZINSTALARE**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicații: Dezinstalați aplicații descărcate.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, crea note etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

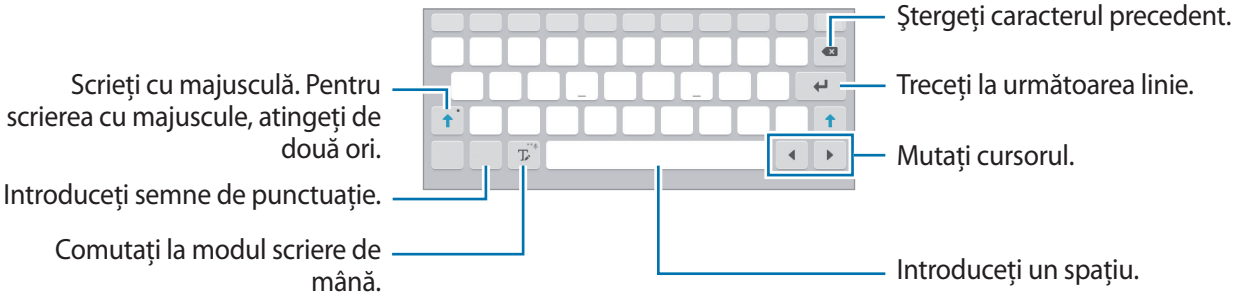

Modificarea limbii de introducere a textului

Țineți apăsat pe , atingeți ⚙ → **Selectați limba**, apoi selectați limbile pe care doriți să le utilizați. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- : Introduceți textul vocal.

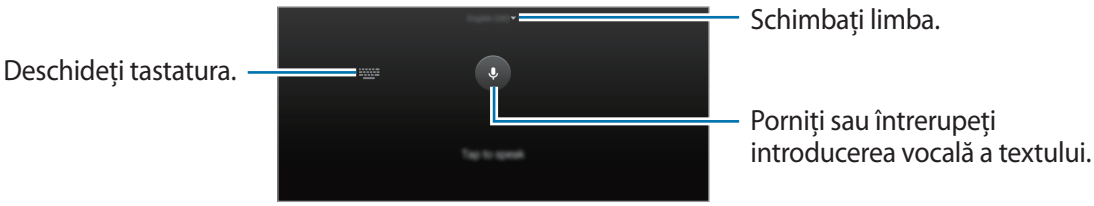

- : Comutați la modul scriere de mână.

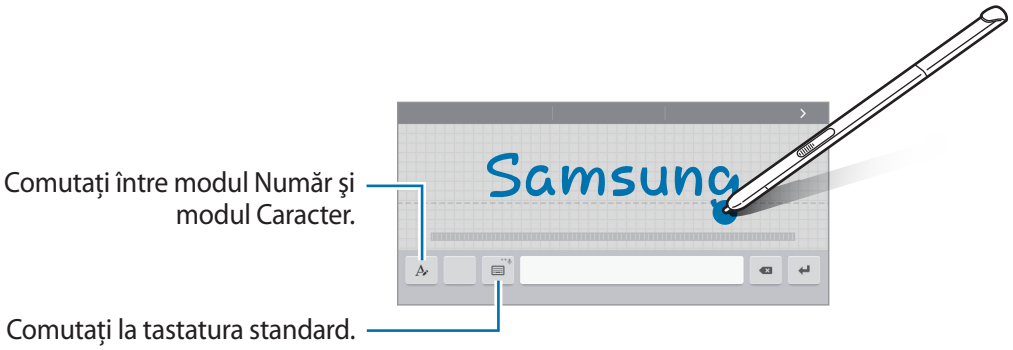

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- : Adăugați un element din clipboard.
- : Introduceți emoticonuri.
- : Comutați la tastatura mobilă sau la cea divizată.
- : Modificați setările tastaturii.

Copierea și lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**. Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Amplasați cursorul acolo unde va fi inserat textul și atingeți → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți → **Clipboard** și selectați-l.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă şi pe butonul Pornire. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.

De asemenea, puteți realiza capturi de ecran folosind alte metode. Consultați Glisare cu palma pentru capturare pentru mai multe informații.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru a accesa diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

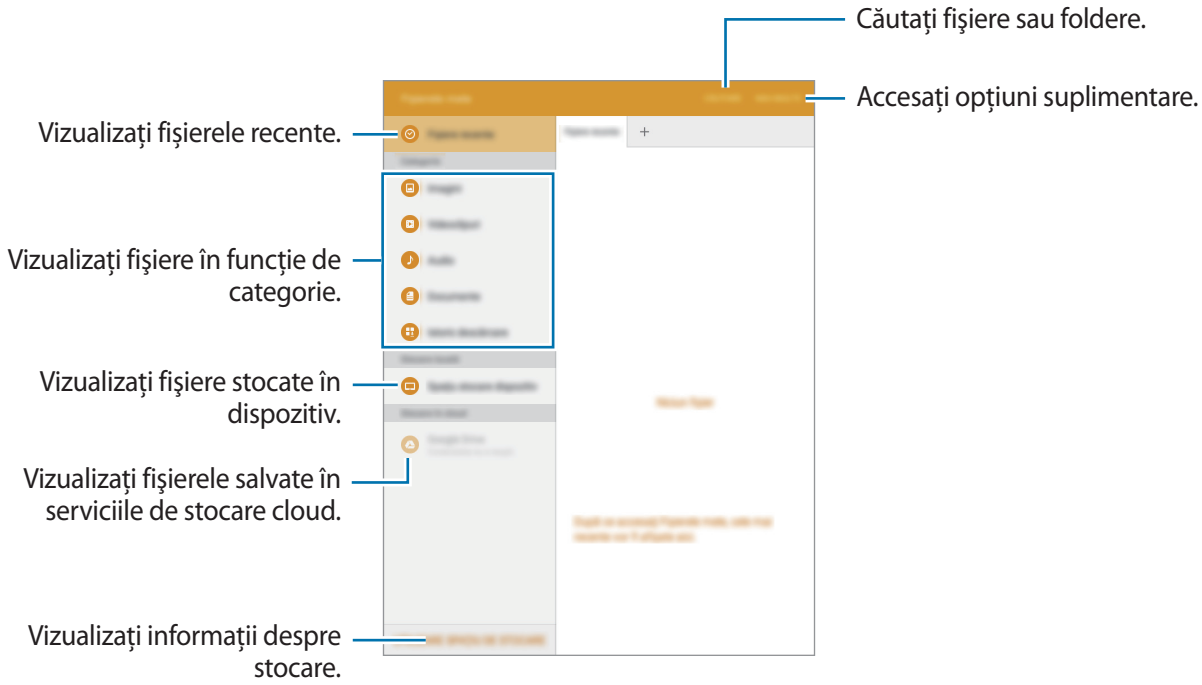

Caracteristica de economisire a energiei

Modul de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Baterie** → **Modul de economisire a energiei**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Pentru a activa automat Modul de economisire a energiei atunci când energia rămasă a bateriei atinge nivelul presetat, atingeți **Încep. econom. energiei** şi selectați o opțiune.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează caracteristica Bluetooth.

În ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Baterie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeți comutatorul pentru a-l activa.

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți ⊕ şi selectați aplicația dorită.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare**, selectați o aplicație folosind ⊖, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Pentru a modifica setările pentru Modul de Economisire maximă a energiei, cum ar fi conectivitatea la rețea sau sunetul, atingeți **MAI MULTE** → **Setări**.

Pentru a dezactiva Modul de Economisire maximă a energiei, atingeți **MAI MULTE** → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Conectivitate rețea

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați Wi-Fi pentru opțiuni suplimentare.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **CONECTARE**.

Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele şi atingeți **REVOCARE**.

Caracteristicile Creionului S

Comandă în aer

Scoateți Creionul S din slot sau treceți cu acesta peste orice parte a ecranului și apăsați butonul pentru a accesa patru caracteristici utile.

Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creion S** → **Comandă în aer** și apoi atingeți comutatorul **Comandă în aer** pentru a-l activa.

Folosind caracteristicile comenzilor în aer, puteți efectua diverse acțiuni.

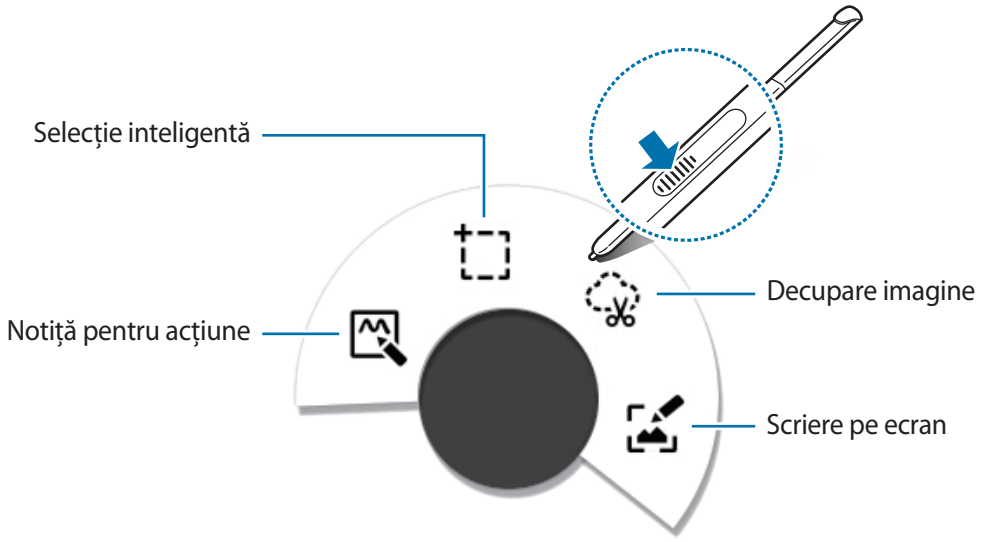

- **Notiță pentru acțiune**: Scrieți rapid note și atribuiți-le diverse acțiuni. Puteți trimite mesaje, căuta pe web și multe alte acțiuni. Consultați Notiță pentru acțiune pentru mai multe informații.
- **Selecție inteligentă**: Colectați conținut rapid. Consultați Selecție inteligentă pentru mai multe informații.
- **Decupare imagine**: Desenați în jurul zonei pe care doriți să o salvați sau să o partajați. Consultați Decupare imagine pentru mai multe informații.
- **Scriere pe ecran**: Realizați o captură, editați și scrieți notițe pe capturile de ecran, apoi partajați-le. Consultați Scriere pe ecran pentru mai multe informații.

Notiță pentru acțiune

Deschideți suportul pentru note de acțiune și creați note pentru a efectua diferite acțiuni utilizând informațiile scrise sau desenate.

1 În panoul de comenzi în aer, atingeți **Notiță pentru acțiune**.

2 Scrieți sau desenați o notă.

3 Atingeți .

Întreaga notă va fi selectată. Dacă doriți să utilizați anumite informații dintr-o notă, atingeți în afara zonei selectate pentru a deselecta nota și desenați în jurul informațiilor pentru a le utiliza.

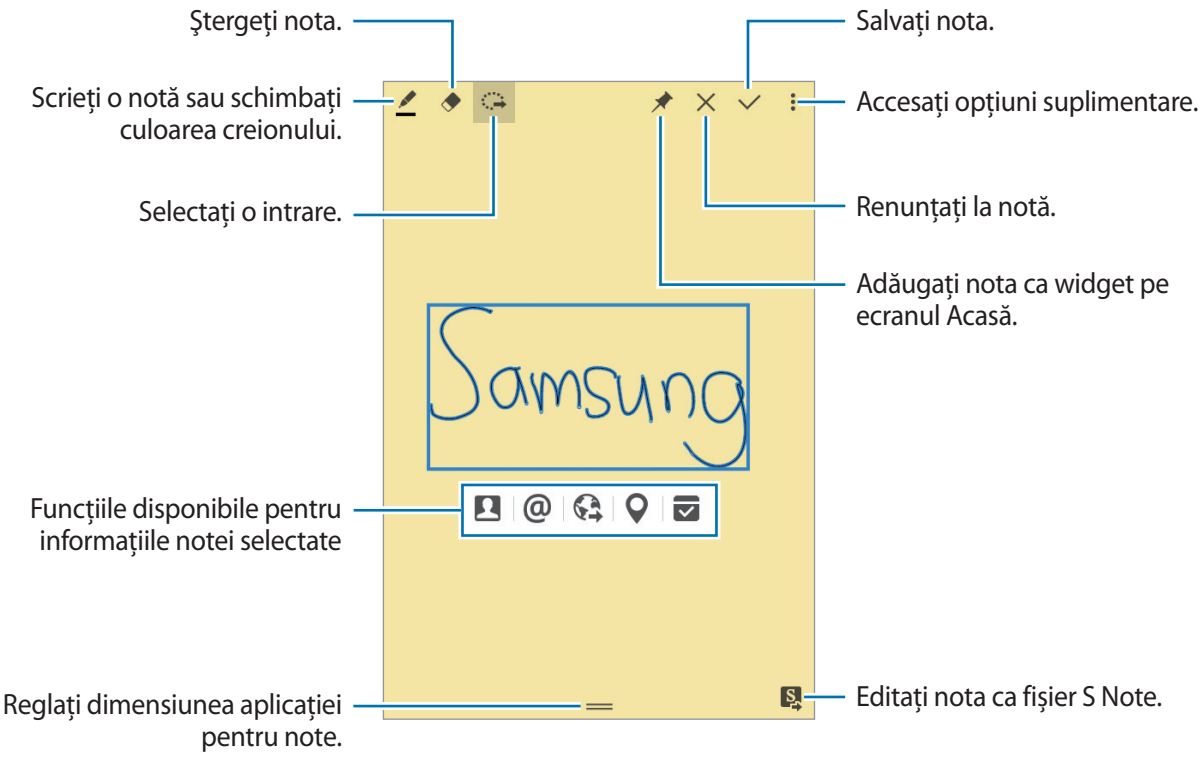

4 Selectați o aplicație în care doriți să utilizați informațiile notei selectate.

Aplicația selectată va fi lansată din **Notiță pentru acțiune**.

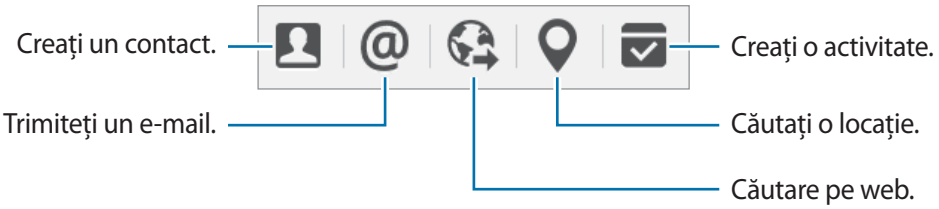

Vizualizarea notelor

Pe ecranul Notiță pentru acțiune, atingeți ⋮ → **Vizualizare listă de notițe pentru acțiune**. Selectați o notă pentru a o vizualiza și edita.

Adăugarea widgeturilor Notiță pentru acțiune pe ecranul Acasă

După ce compuneți nota, țineți apăsat pe 📌, apoi trageți nota într-o zonă liberă de pe ecranul Acasă. Widgetul **Notiță pentru acțiune** este adăugat pe ecranul Acasă și puteți vizualiza și edita nota.

Editarea unei note ca fișier S Note

În timp ce compuneți o notă, atingeți pentru a deschide **S Note** și editați nota în acest program. Aceeași culoare a creionului pe care ați utilizat-o în **Notiță pentru acțiune** va fi aplicată în **S Note**.

Selecție inteligentă

Colectați zona dorită de conținut care apare pe ecran folosind Creionul S. Puteți colecta conținut din pagini web sau muzică și videoclipuri în timpul redării.

1 Când doriți să colectați conținut, cum ar fi o parte dintr-o pagină web, deschideți panoul de comenzi în aer și atingeți **Selecție inteligentă**.

2 Trageți Creionul S peste conținutul pe care vreți să-l colectați.

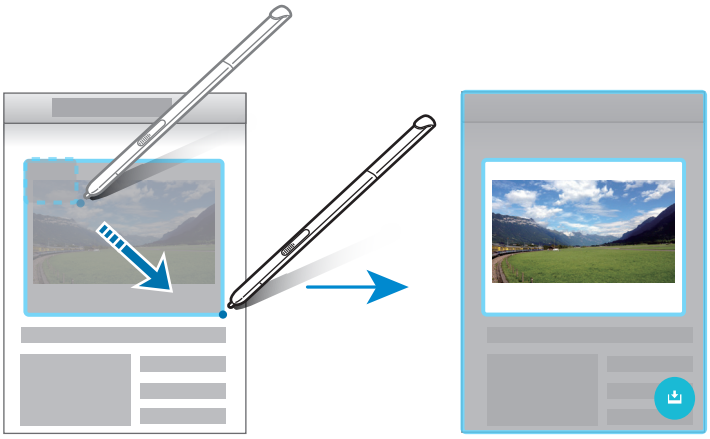

3 Selectați o opțiune care va fi utilizată cu elementul colectat.

- **SALVARE**: Salvați elementul în **Album de însemnări**.
- **PARTAJARE**: Partajați elementul cu alte persoane.
- T : Extrageți text din element. Puteți copia textul extras în clipboard sau îl puteți insera în mesaje, note și alte aplicații.

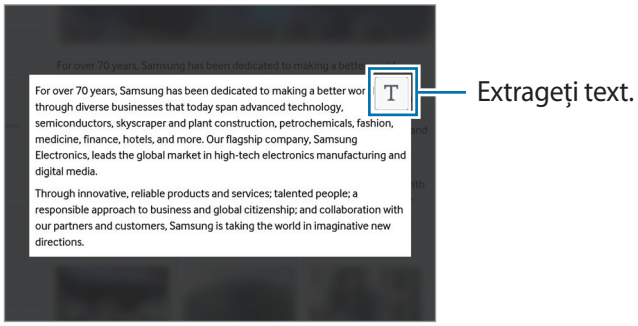

- : Salvați elementul în lista de elemente colectate pentru a colecta mai mult conținut.

Colectarea elementelor multiple

Atingeți pentru a adăuga conținut la lista dvs. de elemente colectate pentru a-l utiliza mai târziu. Pentru a colecta conținut suplimentar, atingeți în fereastra pop-up a elementelor colectate.

Pentru a vizualiza elementele colectate, atingeți fereastra pop-up. Puteți partaja, șterge sau salva mai multe elemente odată. Pentru a selecta un element individual din lista de elemente colectate, țineți apăsat pe acesta.

Pentru a șterge elementele colectate, țineți apăsată fereastra pop-up și apoi trageți-o peste **Ştergere**, în partea de sus a ecranului.

Decupare imagine

Utilizați Creionul S pentru a desena o formă închisă în jurul zonei pe care doriți să o salvați sau să o partajați. Puteți decupa o parte dintr-o imagine.

1 Atunci când există conținut pe care doriți să îl capturați, cum ar fi o parte dintr-o imagine, deschideți panoul de comenzi în aer și atingeți **Decupare imagine**.

2 Încercuiți o zonă pentru a o selecta folosind Creionul S.

Modificați forma zonei selectând pictograma unei forme din bara de instrumente sau atingeți pentru a modifica automat forma acesteia.

3 Selectați o opțiune de utilizat cu zona selectată.

- **SALVARE**: Salvați zona selectată în **Album de însemnări**.
- **PARTAJARE**: Partajați zona selectată cu alte persoane.

Scriere pe ecran

Realizați capturi de ecran pentru a scrie sau pentru a desena pe ele.

1 Când doriți să capturați conținut, cum ar fi o parte dintr-o pagină web, deschideți panoul de comenzi în aer și atingeți **Scriere pe ecran**.

Ecranul curent este capturat automat și bara de instrumente pentru editare apare pe ecran.

2 Scrieți o notă pe captura de ecran.

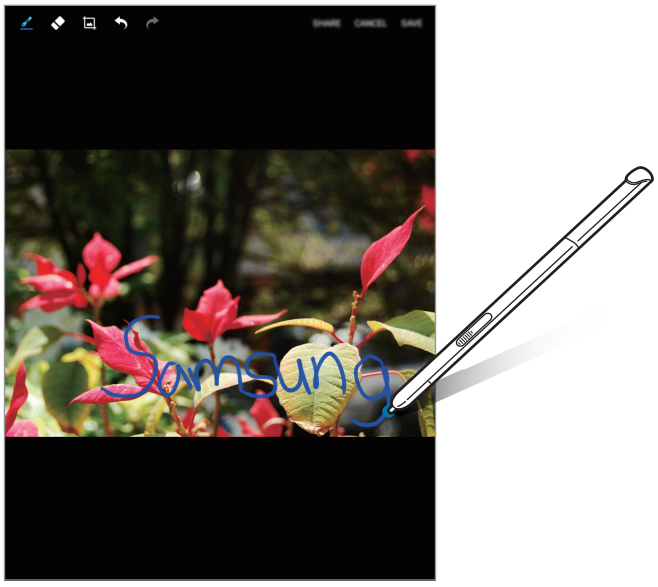

3 Selectați o opțiune care va fi utilizată cu respectiva captură de ecran.

- **PARTAJARE**: Partajați captura de ecran cu alte persoane.
- **SALVARE**: Salvați captura de ecran. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

S Note

Creați note personalizate înregistrându-vă gândurile și ideile. Puteți insera fișiere multimedia și puteți crea note pentru Fotografii.

Pornirea aplicației S Note

1 Atingeți **S Note** pe ecranul de aplicații.

Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți din widgetul **S Note**.

2 Selectați stilurile copertei și atingeți **URMĂTORUL**.

3 Selectați un șablon implicit de notă și atingeți **URMĂTORUL**.

4 Selectați un cont cu care să vă sincronizați notele și atingeți **PORNIRE**.

Dacă nu sunteți conectat la contul selectat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la cont.

Dacă sincronizați notele cu un cont, le puteți vizualiza pe alte dispozitive înregistrând contul pe dispozitivele respective.

Utilizarea widgetului S Note

Puteți lansa câteva caracteristici ale aplicației S Note direct din widgetul **S Note**.

Pe ecranul Acasă, atingeți pictograma din widgetul **S Note**.

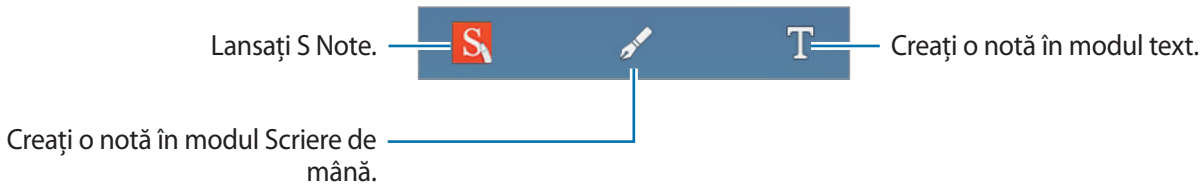

Crearea notelor

1 Atingeți **S Note** pe ecranul de aplicații.

Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți din widgetul **S Note**.

2 Atingeți .

3 Compuneți o notă.

Atingeți pentru a scrie sau pentru a desena pe ecran sau atingeți pentru a introduce text utilizând tastatura.

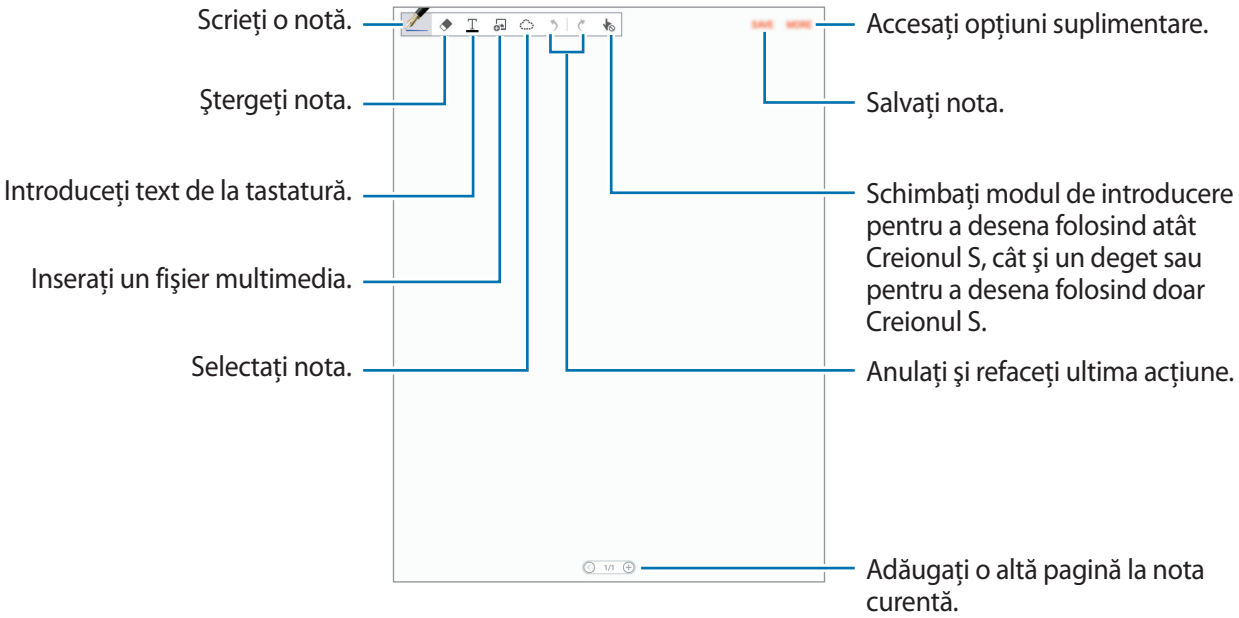

Modificarea setărilor peniței

Când scrieți sau desenați pe ecran, atingeți încă o dată pentru a schimba tipul peniței, grosimea liniei sau culoarea creionului.

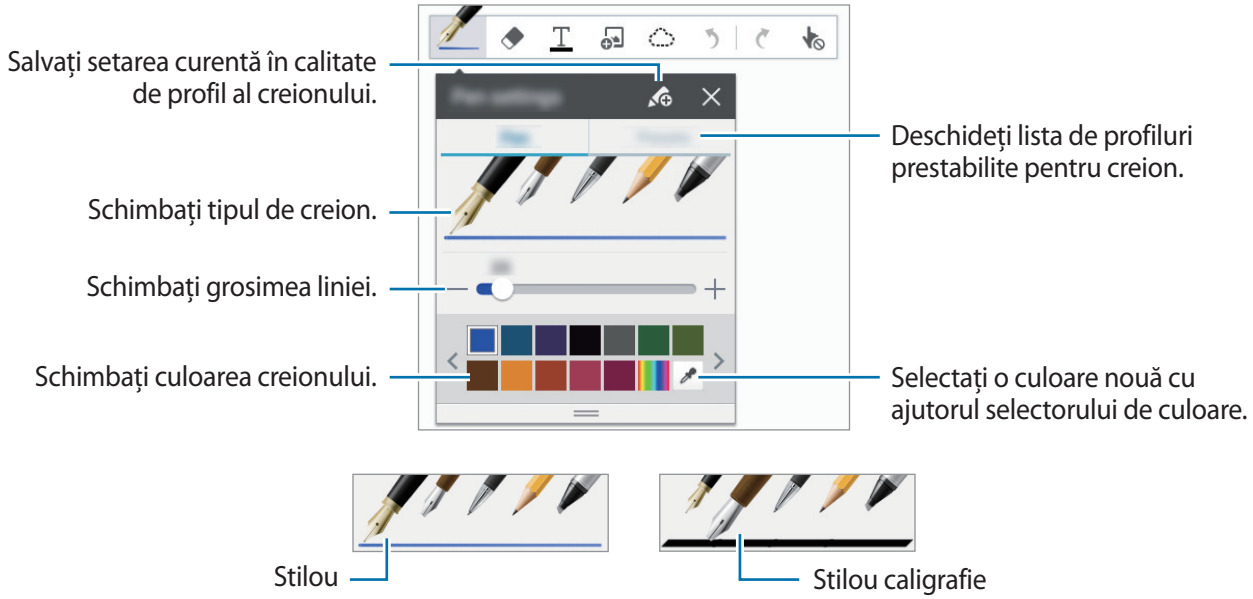

Utilizarea radierei de linii

1 Atingeți .

2 Atingeți o zonă de șters.

Întreaga linie din zona respectivă va fi ștearsă. Radiera de linii poate șterge nota linie cu linie.

- Pentru a șterge doar zona pe care o atingeți folosind Creionul S, atingeți încă o dată și deselectați **Ştergere tăind**. Puteți ajusta dimensiunea radierei trăgând de bara de ajustare a dimensiunii.
- Pentru ştergerea notei, atingeți **ŞTERGERE TOT**.

Chiar şi cu o radieră mai mică, tot este posibil să nu puteți şterge cu o precizie mare partea pe care doriți să o eliminați.

Editarea notelor scrise de mână

Editați notele scrise de mână utilizând diverse opțiuni de editare, cum ar fi tăierea, mutarea, redimensionarea sau transformarea.

1 Când nota conține scris de mână sau un desen, atingeți .

2 Atingeți sau desenați o linie în jurul intrării pentru a o selecta și edita.

Pentru a muta intrarea în alt loc, selectați-o și glisați-o în noul loc.

Pentru a redimensiona intrarea, selectați-o și apoi trageți de mânerul cadrului.

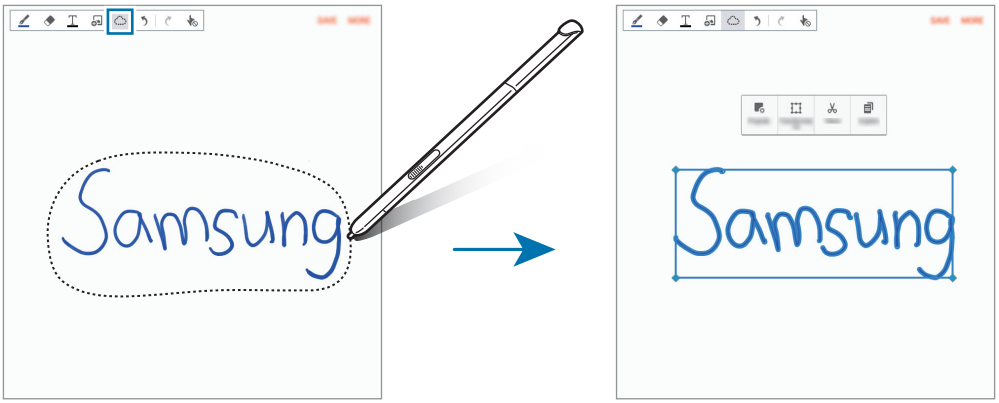

3 Utilizați una dintre următoarele opțiuni:

- **Propriet.**: Schimbați proprietățile intrării, precum aspectul, dimensiunea, culoarea sau grosimea.
- **Transformați în**: Rafinați sau convertiți scrisul de mână sau desenele.
- **Tăiere**: Decupați intrarea. Pentru a o lipi în altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- **Copiere**: Copiați intrarea. Pentru a o lipi în altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- **Ştergere**: Ștergeți intrarea.

Modul Scriere de mână mărită

Atingeți **SUP.** → **Afişare notă mărită** și trageți cadrul lupei într-o zonă. Zona din cadrul lupei apare în fereastra mărită din partea de jos a ecranului. Puteți introduce sau corecta cu precizie scrisul de mână.

Înregistrarea schițelor

Vă puteți înregistra acțiunile în timp ce compuneți o notă.

1 Atingeți **SUP.** → **Înregistrare schiță**.

2 Atingeți 🔴 și scrieți sau desenați o notă.

Acțiunile dvs. sunt înregistrate în timp real.

3 Pentru a opri înregistrarea, atingeți 🔴 din nou.

Atingeți ▶ pentru a vizualiza înregistrarea.

Album de însemnări

Colectați conținut din diverse surse pentru a crea propriul dvs. album digital de însemnări. În timp ce vizualizați pagini web sau videoclipuri, puteți selecta și adăuga zona dorită în albumele de însemnări.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Când lansați această aplicație pentru prima dată sau o resetați după ce efectuați o resetare a datelor, citiți și fiți de acord cu termenii și condițiile, apoi setați o opțiune de sincronizare.

1 Atingeți **Album de însemnări** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți ⌄ pentru a selecta o categorie și selectați un album de însemnări.

Dacă există un link sub conținutul albumului de însemnări, atingeți linkul pentru a accesa sursa.

3 Atingeți **EDITARE** pentru editare.

Puteți adăuga titlu, text, note sau etichete albumului.

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva modificările.

Utilizarea Creionului S

Scrieți, desenați sau efectuați acțiuni tactile folosind Creionul S. Puteți accesa cu ușurință caracteristici suplimentare apăsând butonul Creionului S.

Vizualizare etichetă

Treceți peste un element de pe ecran folosind Creionul S pentru a efectua diverse funcții.

Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creion S** → **Vizualizare etichetă**, apoi atingeți comutatorul **Vizualizare etichetă** pentru a-l activa.

Previzualizare informații

Îndreptați creionul către ecran pentru a previzualiza conținut sau pentru a vizualiza informații într-o fereastră pop-up.

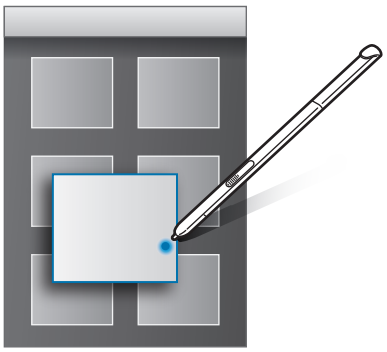

Utilizarea butonului cu gesturi

Dacă glisați Creionul S peste elementele din anumite aplicații, cum ar fi **Galerie** și **Video**, va fi afișat Butonul Gesturi în fereastra de previzualizare. Puteți realiza diverse acțiuni direct din fereastra de previzualizare cu ajutorul Butonului Gesturi.

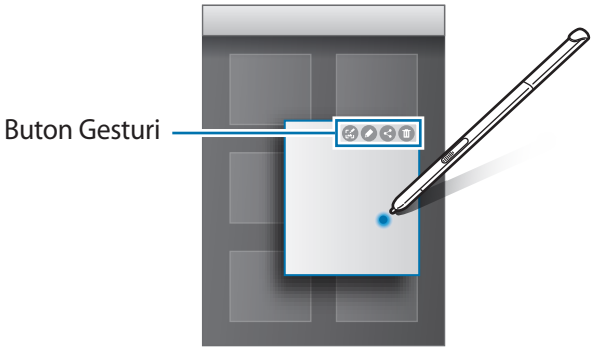

Selectarea creionului

În timp ce țineți apăsat butonul Creionului S, glisați-l peste text sau liste de elemente pentru a selecta elemente multiple sau text. De asemenea, puteți copia sau lipi elementele sau textul selectat în altă aplicație sau le puteți partaja cu alte persoane.

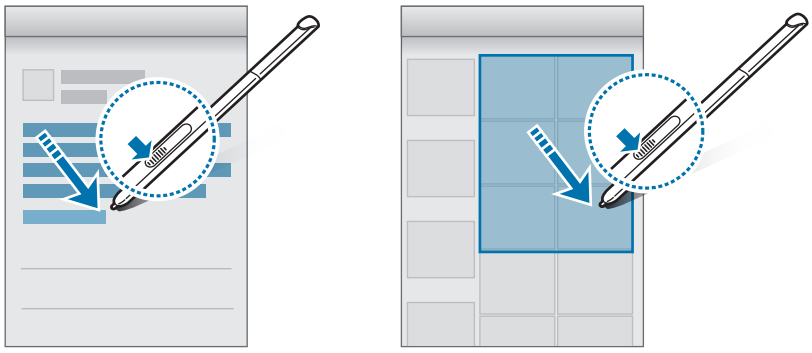

Introd. directă creion

Completați formulare și scrieți mesaje scrise de mână folosind Creionul S.

Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creion S** → **Introd. directă creion**, apoi atingeți comutatorul pentru a-l activa.

Scrierea în câmpuri de text

1 Treceți Creionul S peste un câmp de text.

2 Atingeți pentru a deschide câmpul pentru scriere de mână.

3 Scrieți folosind Creionul S.

4 Când ați terminat, atingeți .

Scrierea în aplicații

Puteți scrie direct pe ecran folosind Creionul S când utilizați anumite caracteristici și aplicații. De exemplu, puteți introduce numere pe tastatura de apel sau puteți seta o oră pentru alarmă scriind în câmpul pentru scriere de mână folosind Creionul S.

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

Mişcări şi gesturi

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mişcările corespunzător.

Dezactivare sunet

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi**, apoi atingeți comutatorul **Dezactivare sunet** pentru activare.

Acoperiți ecranul cu palma pentru a anula sunetele alarmelor.

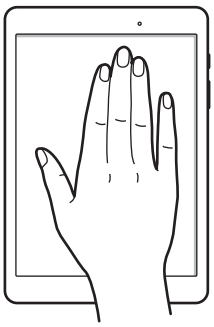

Glisare cu palma pentru capturare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări şi gesturi**, apoi atingeți comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** pentru activare.

Aşezați mâna pe ecran şi deplasați-o de-a lungul acestuia de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

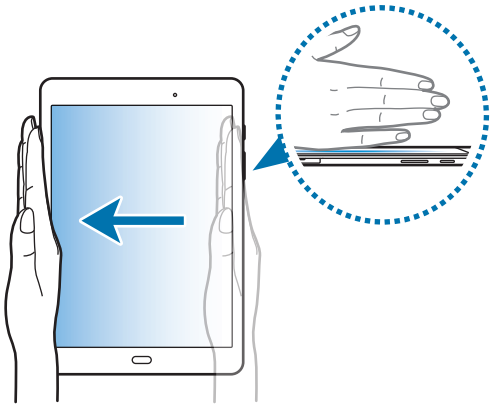

Ferestre

Despre caracteristica Ferestre

Caracteristica Ferestre vă permite să rulați două aplicații simultan pe un ecran divizat. De asemenea, puteți rula mai multe aplicații simultan într-o fereastră pop-up.

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Vizualizare ecran divizat

1 Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.

2 Glisați în sus sau în jos și atingeți pe o fereastră a unei aplicații recente.

Aplicația selectată se va lansa în fereastra de sus.

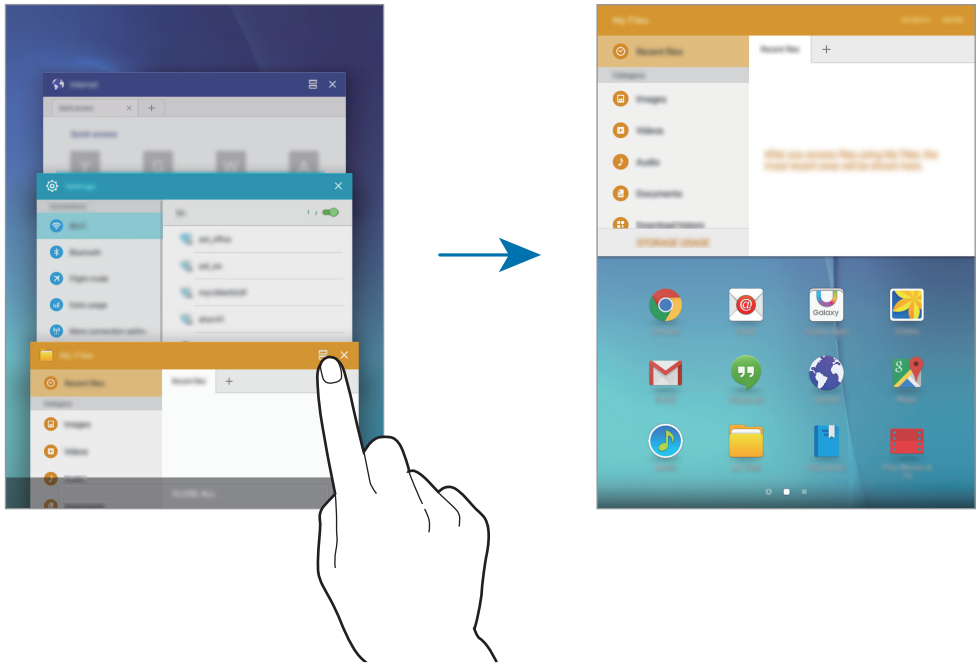

3 Selectați o altă aplicație pentru lansare.

De asemenea, puteți lansa vizualizarea pe ecran divizat ținând apăsat pe .

Utilizarea opțiunilor suplimentare

Atunci când utilizați aplicații pe ecranul divizat, selectați fereastra unei aplicații și atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

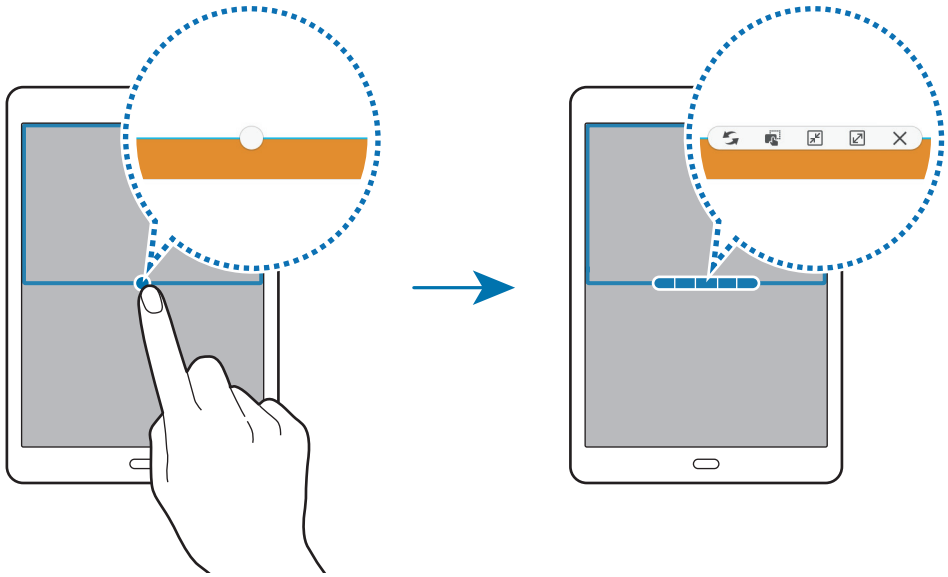

- : Comutați locațiile între ferestrele aplicației.
- : Glisați și fixați text sau imagini copiate de la o fereastră la alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație într-o altă fereastră.

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

- : Minimizați fereastra.
- : Maximizați fereastra.
- : Închideți aplicația.

Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

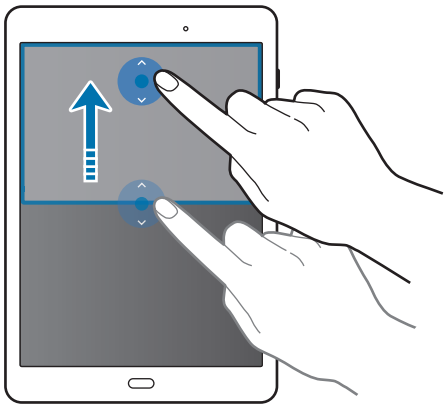

Vizualizare tip pop-up

1 Pe ecranul de aplicații, lansați o aplicație care va fi utilizată într-o fereastră pop-up.

2 Trageți în jos pe diagonală de oricare capăt al marginii de sus.

Ecranul aplicației va apărea într-o fereastră pop-up.

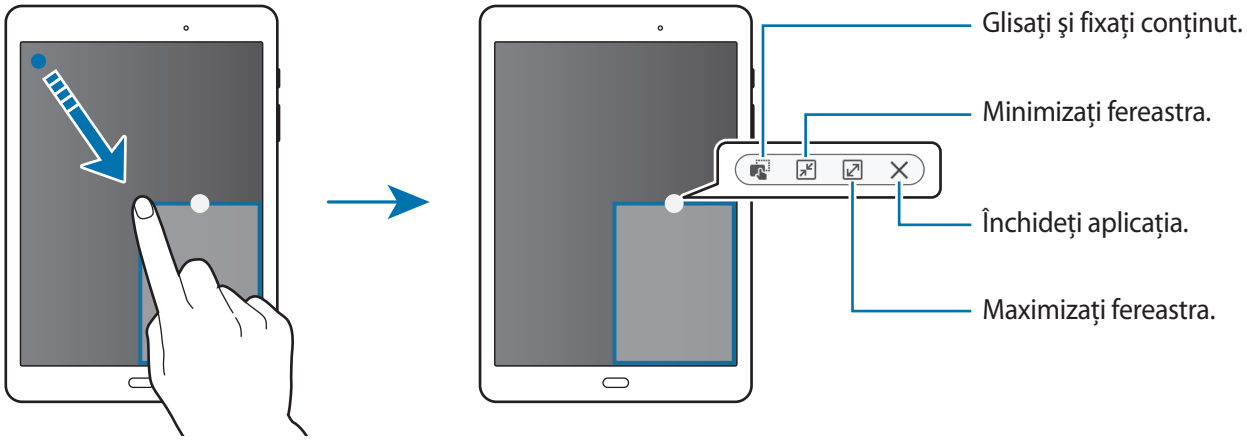

Mutarea ferestrelor pop-up

Pentru a muta o fereastră pop-up, atingeți și țineți apăsat pe cercul de pe fereastră și glisați-o către o nouă locație.

Lansarea ferestrei pop-up de pe ecranul divizat

1 Pe ecranul divizat, atingeți fereastra unei aplicații pentru a o lansa într-o fereastră pop-up.

2 Țineți apăsat cercul dintre ferestrele aplicației.

Aplicația selectată va fi lansată într-o fereastră pop-up.

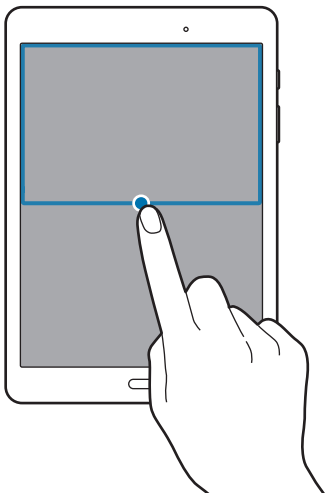

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicaţii

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Ţineţi apăsată o aplicaţie sau un folder pe ecranul de aplicaţii, apoi glisaţi către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, deschideţi ecranul Acasă, atingeţi şi ţineţi apăsat pe o zonă liberă, selectaţi **Widget-uri**, atingeţi şi ţineţi apăsat pe un widget şi apoi glisaţi-l către ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Ţineţi apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisaţi-l la o nouă locaţie.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisaţi-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteţi muta aplicaţiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, ţineţi-l apăsat. Apoi, glisaţi-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

1 Pe ecranul Acasă, atingeţi şi ţineţi apăsat pe o aplicaţie, apoi glisaţi-o peste o altă aplicaţie.

2 Introduceţi un nume pentru folder.

Pentru a adăuga mai multe aplicaţii în folder, ţineţi apăsat pe o altă aplicaţie, apoi glisaţi-o către folder.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga la ultimul panou, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

Gestionarea ecranului de aplicații

Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

1. Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Fundal**.
2. Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal la acesta.
3. Derulați la stânga sau la dreapta şi selectați din imaginile afişate în partea de jos a ecranului.

   Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeți **Din Galerie**.
4. Atingeți **SETARE CA FUNDAL** sau **GATA**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru notificări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Sunete şi notificări** → **Tonuri de apel şi sunete** → **Sunet de notificare implicit**, selectați un ton de sonerie și apoi atingeți **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare şi securit.** → **Tip blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Mod Privat

Ascundeți conținutul personal în dispozitiv în vederea prevenirii accesării acestuia de către alte persoane.

În modul Privat, puteți ascunde elemente din **Galerie**, **Video**, **Muzică**, **Fişierele mele**, **S Note** şi **Internet**.

Activarea Modului Privat

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Confidențialitate** → **Mod Privat** apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Dacă activați Modul Privat pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un cod de acces pentru acesta.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.

Este activat Modul Privat și apare în bara de stare.

Puteți vizualiza şi accesa elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat. Pentru a ascunde elementele stocate în folderul privat, dezactivați Modul Privat.

Ascunderea conținutului

1 Pe ecranul de aplicații, lansați o aplicație pentru ascunderea elementelor.

2 Selectați un element şi atingeți **MAI MULTE** → **Mutare în Private**.

Dacă Modul Privat nu este activat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces prestabilit.

Elementele selectate vor fi mutate în folderul privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Confidențialitate** → **Mod Privat** apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.

3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Fişierele mele** → **Private**.

Elementele mutate în folderul privat vor apărea pe ecran. Pentru marcaje, le puteți vizualiza cu aplicația **Internet**.

Vizualizarea conținutului

1 În folderul privat, țineți apăsat pe un element, şi apoi bifați elementele pe care doriți să le faceți vizibile.

2 Atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare din Private**.

3 Selectați folderul unde doriți să mutați elementele, apoi atingeți **MUTARE AICI**.

Elementele vor fi mutate în folderul selectat.

Dezactivarea automată a Modului Privat

Puteți seta dispozitivul să dezactiveze automat Modul Privat de fiecare dată când ecranul este oprit.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Confidențialitate** → **Mod Privat** apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.

3 Atingeți comutatorul **Dezactivare automată** pentru activare.

Când opțiunea **Dezactivare automată** este activată, dispozitivul nu va reuşi să transfere fişiere în folderul privat dacă ecranul se opreşte în timpul transferului.

Mai mulți utilizatori

Configurați conturi de utilizator suplimentare pentru ca alți utilizatori să folosească dispozitivul cu setări personalizate, cum ar fi conturile de e-mail, preferințele pentru fundaluri şi multe alte opțiuni. Următoarele tipuri de conturi de utilizator sunt disponibile.

- **Deținător**: Contul de proprietar este creat doar atunci când configurați dispozitivul pentru prima dată, şi nu poate fi decât unul singur. Acest cont deține controlul total asupra dispozitivului, inclusiv asupra gestionării conturilor de utilizator.
- **Utilizator**: Acest cont permite utilizatorilor să acceseze propriile aplicații şi propriul conținut, şi să particularizeze setările dispozitivului care afectează toate conturile.
- **Profil restricționat**: Un cont restricționat poate accesa numai aplicațiile şi conținutul permise de către contul de proprietar, şi nu poate utiliza serviciile care solicită conectarea.

Adăugarea utilizatorilor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizatori**.

2 Atingeți **Adăugați un utilizator sau un profil** → **Utilizator** → **OK** → **CONFIG. ACUM**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Adăugarea profilului restricționat

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizatori**.

2 Atingeți **Adăugați un utilizator sau un profil** → **Profil restricționat** → **CONFIGURARE BLOCARE ECRAN**.

3 Setați un cod de deblocare, apoi selectați aplicațiile şi conținutul la care utilizatorii restricționați nu au permis accesul.

Comutarea utilizatorilor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizatori**.

2 Selectați contul la care doriți să comutați, apoi deblocați dispozitivul.

Gestionarea utilizatorilor

Atunci când utilizați contul de proprietar, puteți șterge conturi sau puteți schimba setările conturilor cu restricții.

Pentru a schimba setările, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizatori** și ⚙ din dreptul unui cont. Apoi, selectați sau deselectați aplicațiile și conținutul pentru a permite sau pentru a restricționa accesarea acestora.

Pentru a şterge contul, atingeți 🗑. Pentru a șterge contul cu restricții, atingeți ⚙ → 🗑.

Configurarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** şi selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont şi selectați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare cont**.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteți muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultați Transferarea datelor din dispozitivul anterior pentru mai multe informații.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte**.

2 Atingeți şi introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ştergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **SALVARE**.

Importul şi exportul contactelor

Importaţi contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportaţi contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Contacte**.

Atingeţi **MAI MULTE** → **Setări** → **Import/Export contacte**, apoi selectaţi o opţiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Contacte**.

Utilizaţi una din următoarele metode de căutare:

- Derulaţi lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisaţi un deget de-a lungul indexului în partea stângă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeţi câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceţi criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuaţi una din următoarele acţiuni:

- ★ : Adăugaţi la contactele favorite.
- : Compuneţi un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugaţi comenzi rapide contactelor cu care comunicaţi frecvent pe ecranul Acasă.

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Contacte**.

2 Selectaţi un contact.

3 Atingeţi **MAI MULTE** → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.

Cameră foto

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

- Atingeți ecranul cu degetele, depărtați-le pentru a mări şi apropiați-le pentru a micşora.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți **Captură**.
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți AF.

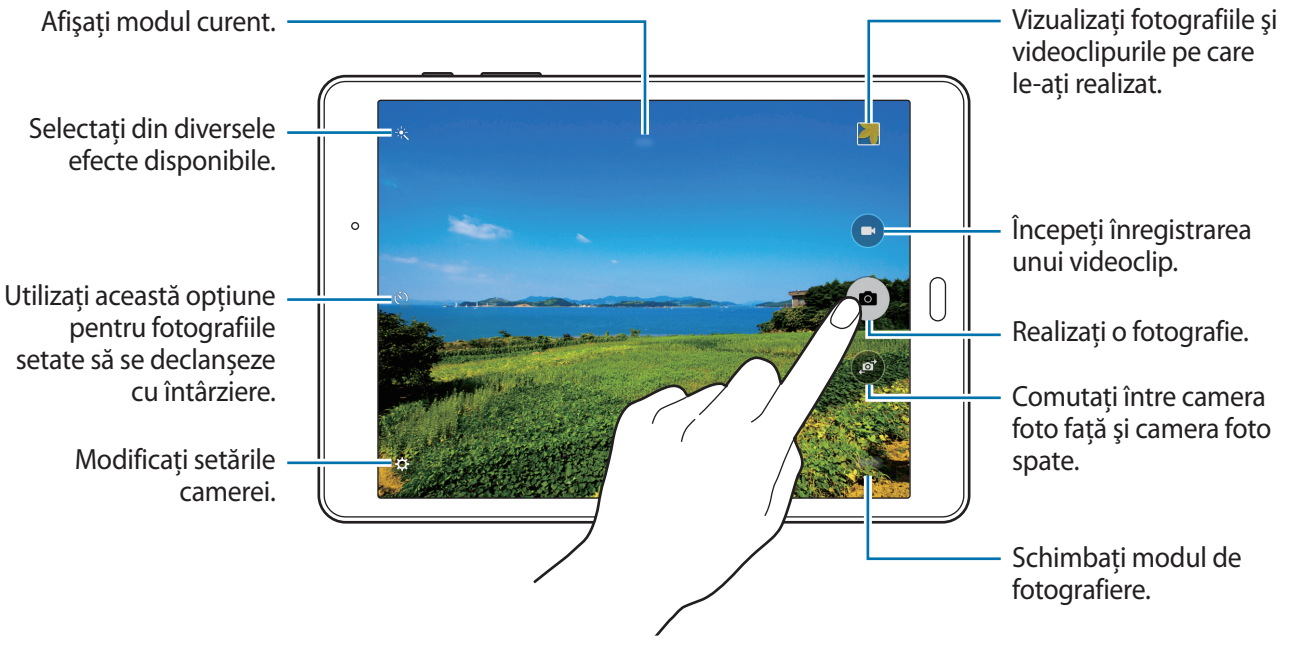

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Automat**.

Panoramă

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Panoramă**.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

- Mişcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Foto. cont.

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Foto. cont.**

Atingeți și mențineți pentru a face mai multe fotografii în mod continuu.

Înfrumusețare față

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie cu subiecți aflați în lumină în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Înfrumusețare față**.

Fotogr. în interval

Utilizați acest mod pentru a realiza serii de autoportrete la un anumit interval și pentru a salva fotografiile pe care doriți să le păstrați.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto**.

2 Atingeți pentru a utiliza camera frontală.

3 Atingeți **MOD** → **Fotogr. în interval**.

4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți pentru a face o poză. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a realiza o fotografie.

Dispozitivul va realiza fotografii la intervale de două secunde.

5 Bifați fotografiile pe care doriți să le salvați și atingeți **SALVARE**.

Sunet şi foto

Utilizați acest mod pentru a efectua o fotografie cu sunet. Dispozitivul identifică fotografiile folosind în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Sunet şi foto**.

Sport

Utilizați acest mod pentru a fotografia subiecți aflați în mișcare rapidă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Sport**.

Setări Cameră

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video.

- **Dimensiune fotogr. (față)** / **Dimens. fotogr. (spate)**: Selectați o rezoluție. Rezoluțiile mai mari au ca rezultat fotografii de calitate mai bună, însă ocupă mai mult spațiu în memorie.
- **Dimens. video (spate)**: Selectați o rezoluție. Rezoluțiile mai mari au ca rezultat videoclipuri de calitate mai bună, însă ocupă mai mult spațiu în memorie.
- **Comandă prin gest**: Setați dispozitivul să vă detecteze palma, astfel încât să o puteți utiliza pentru realizarea autoportretelor.
- **Salvare ca oglindit orizont.**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a cadrului inițial, când fotografiați folosind camera frontală.
- **Mod vizualizare**: Modificați raportul de aspect al ecranului de previzualizare.
- **Linii ghidare**: Afişați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Etichete locație**: Setați dispozitivul să ataşeze o etichetă cu locația fotografiei.

  - Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Când partajați o fotografie care are ataşată eticheta cu locația, informațiile despre locație pot fi expuse altor persoane. Pentru a evita această situație, când viualizați fotografia, atingeți **MAI MULTE** → **Detalii** → **EDITARE** şi apoi atingeți ⊖ de sub **Locație** pentru a şterge datele dvs. privind localizarea.

- **Revedeți imaginile**: Setați dispozitivul să afişeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Locație stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Funcție taste volum**: Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Reinițializare setări**: Reinițializați setările camerei.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

Galerie

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afișa meniurile, atingeți ecranul.

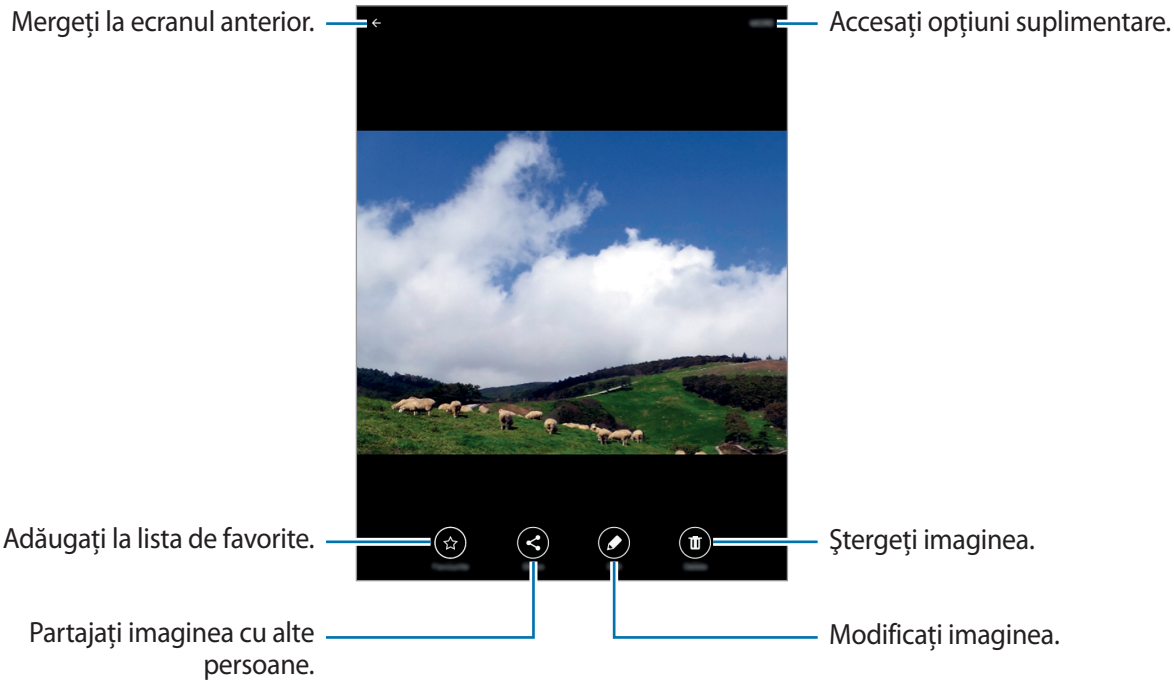

Aplicații și caracteristici utile

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Căutarea conținutului

Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți filtrele în câmpul de căutare.

Pentru a selecta categoriile de căutare, atingeți **MAI MULTE** → **Selectare locații căutare**.

Planificator S

Crearea evenimentelor

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți . Alternativ, selectați o dată fără evenimente și atingeți-o din nou.

Dacă data are deja evenimente salvate în ea, atingeți data și apoi .

3 Introduceți detaliile evenimentului.

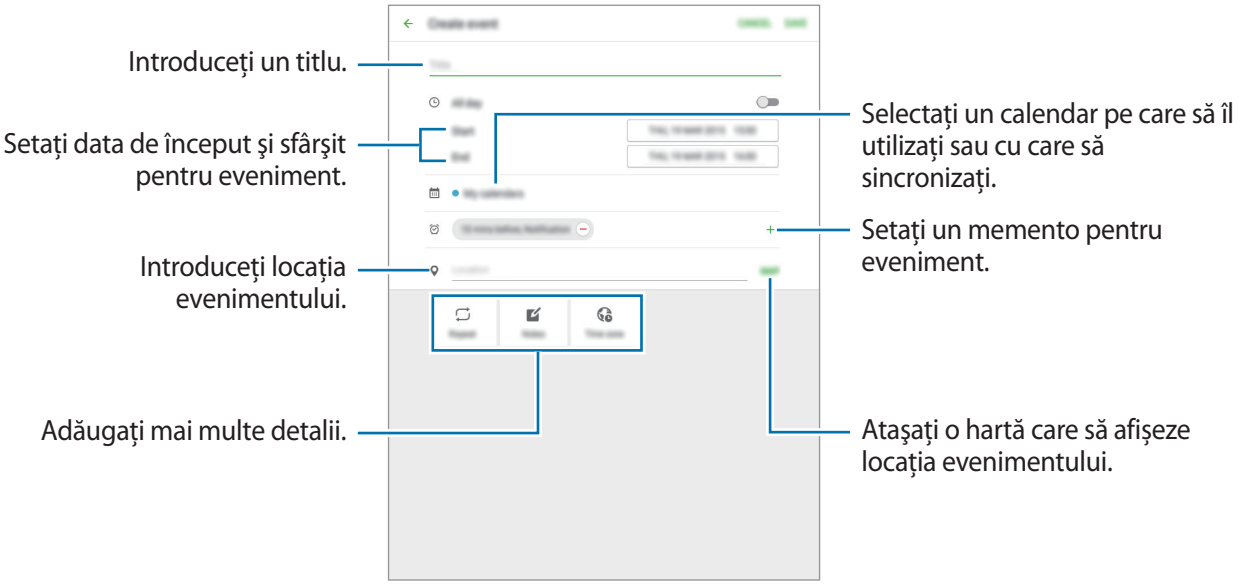

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul.

Crearea sarcinilor

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **ACTIVITĂȚI**, introduceți detaliile, apoi atingeți **AZI** sau **MÂINE** pentru a seta o scadență.

Pentru a adăuga mai multe detalii, atingeți .

3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva sarcina.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți **MAI MULTE** → **Gestionare calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

E-mail

Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **URMĂTOR** pentru un cont de e-mail privat sau atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul dintre ele drept cont implicit. Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **MAI MULTE** → **Setare cont implicit**, selectați un cont, apoi atingeți **GATA**.

Trimiterea e-mailurilor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți în partea de jos a ecranului pentru a compune un e-mail.

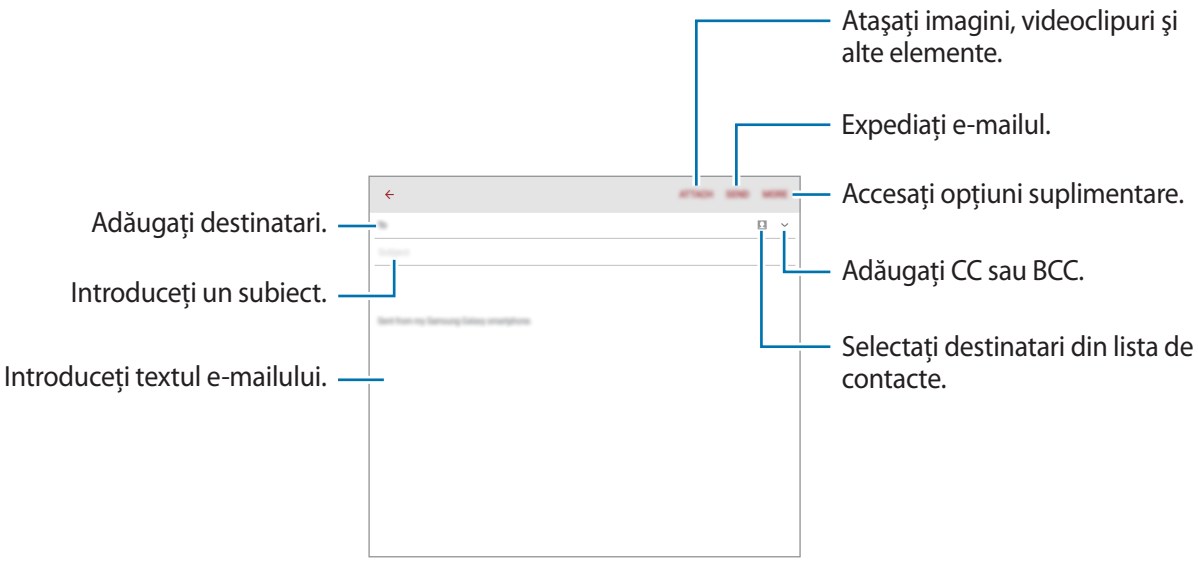

Citirea e-mailurilor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Selectați contul de e-mail pe care doriți să-l utilizați și obțineți e-mailuri noi.

Atingeți un e-mail pentru a-l citi.

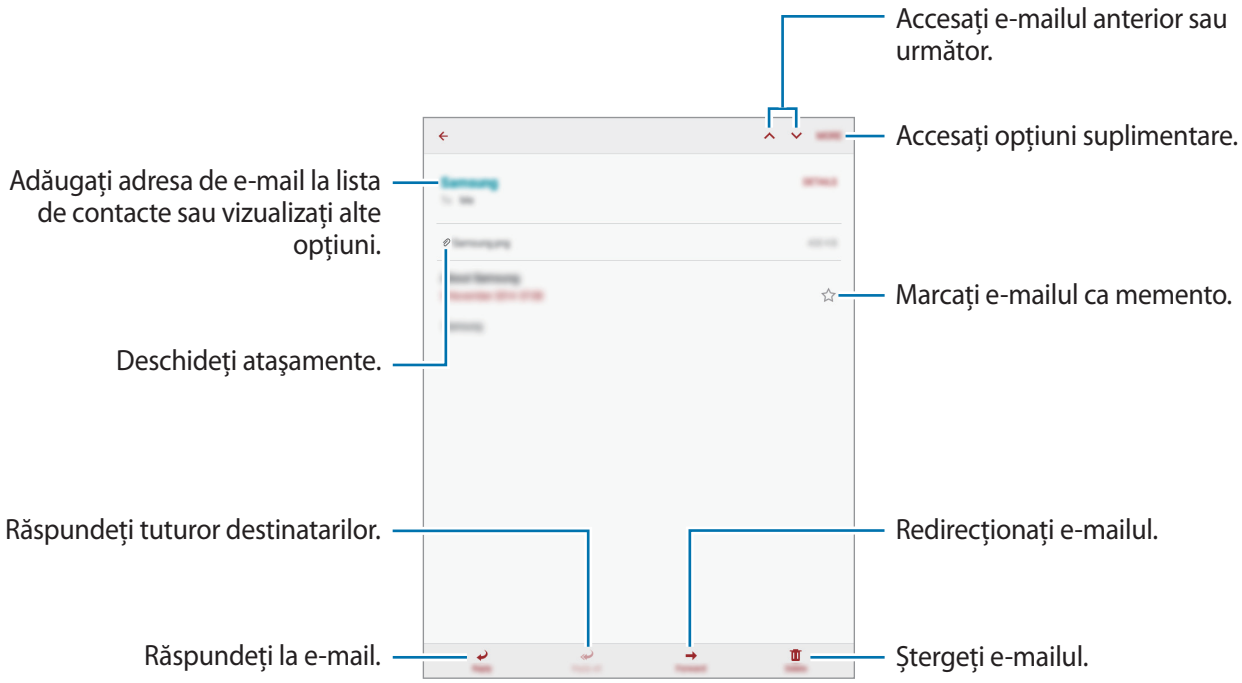

Internet

1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți câmpul adresă.

3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

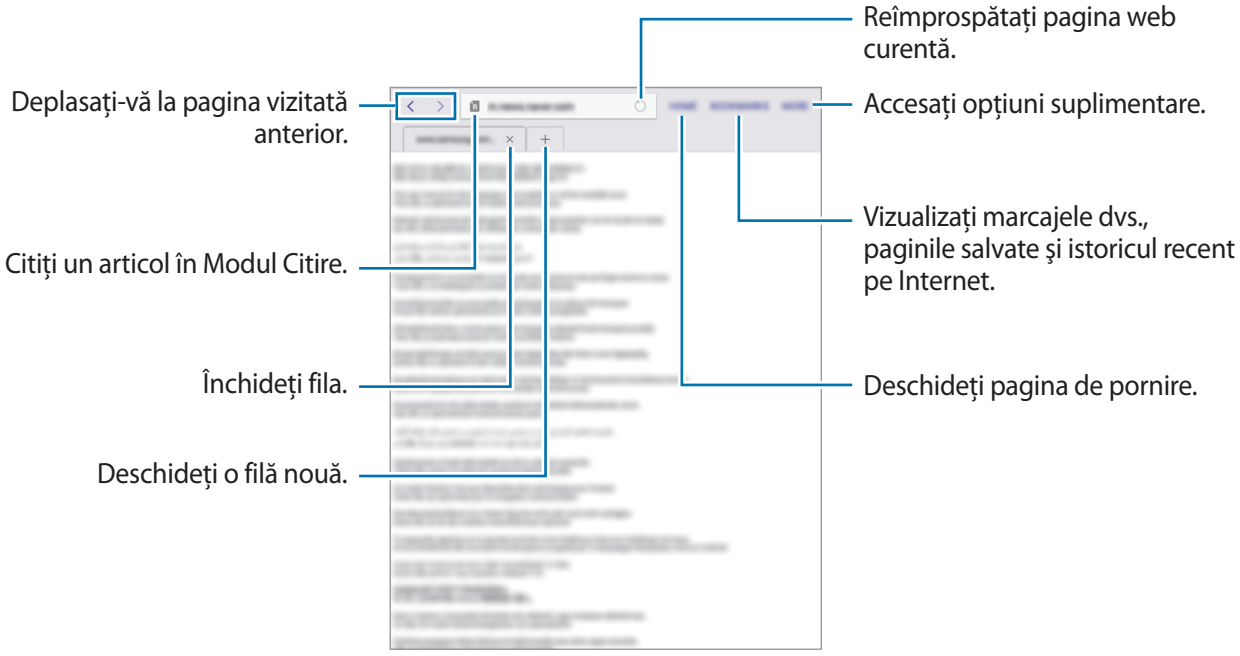

Muzică

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

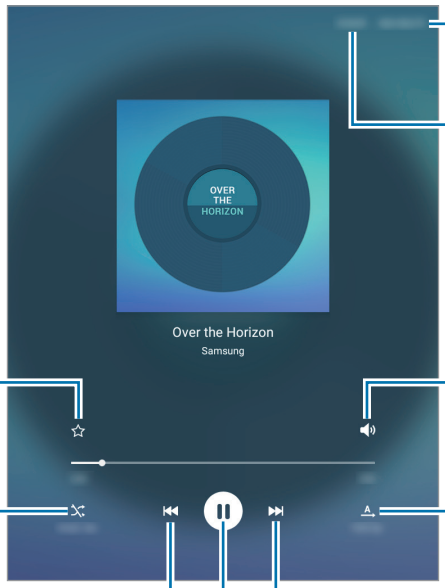

Accesați opțiuni suplimentare.

Deschideți lista de redare.

Setați cântecul redat ca melodia dvs. favorită.

Reglați volumul.

Porniți amestecarea.

Schimbați modul de repetare.

Săriți la melodia anterioară. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.

Săriți la următoarea melodie. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.

Întrerupeți și reluați redarea.

Pentru a asculta melodii la niveluri egale de volum, atingeți **MAI MULTE** → **Setări**, apoi atingeți comutatorul **Volum inteligent** pentru a-l activa.

Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Este posibil ca **Volum inteligent** să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

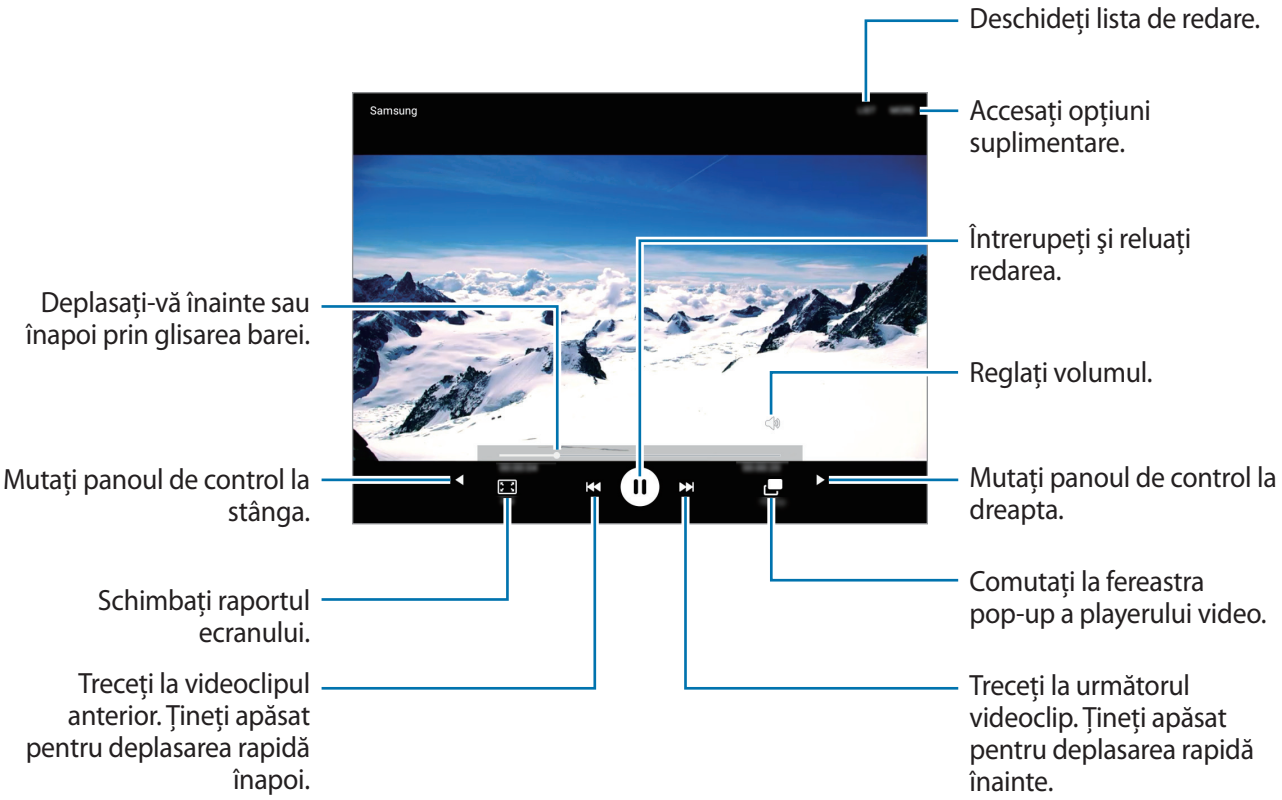

Ceas

ALARMĂ

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **ALARMĂ**.

Setarea alarmelor

Setați ora alarmei și atingeți **OPȚIUNI** pentru a seta diverse opțiuni pentru alarmă, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți o oră pentru alarmă, atingeți **TASTATURĂ**.

Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți lângă alarmă în lista afișată.

Oprirea alarmelor

Atingeți **ÎNCHIDERE** pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, atingeți **AMÂNARE** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

Ştergerea alarmelor

Atingeți pe o alarmă din lista de alarme.

ORA PE GLOB

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **ORA PE GLOB**.

Crearea ceasurilor

Introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată, apoi atingeți +.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți × pe un ceas.

CRONOMETRU

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **CRONOMETRU**.

Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **TUR** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea. Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

NUMĂRĂT. INVERSĂ

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **NUMĂRĂT. INVERSĂ**.

Setați durata, apoi atingeți **PORNIRE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți durata, atingeți **TASTATURĂ**.

Atingeți **ÎNCHIDERE** atunci când timpul expiră.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți **ȘTERGERE ISTORIC**.

Smart Manager

Smart Manager prezintă starea bateriei dispozitivului, a stocării, a RAM-ului și a securității sistemului. De asemenea, puteți optimiza automat dispozitivul printr-o atingere de deget.

Utilizarea caracteristicii de optimizare rapidă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Smart Manager** → **ȘTERGERE TOTALĂ**.

Caracteristica de optimizare rapidă îmbunătățește performanța dispozitivului prin următoarele acțiuni:

- Identificarea aplicațiilor care consumă excesiv energia bateriei și ștergerea unei părți din memorie.
- Ștergerea fișierelor inutile și închiderea aplicațiilor care rulează în fundal.
- Scanarea în vederea depistării malware-ului și atacurilor phishing.

Utilizarea aplicației Smart Manager

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Smart Manager** și selectați o caracteristică.

Baterie

Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu niveluri scăzute ale bateriei, conservați energia din baterie prin activarea caracteristicilor de economisire a energiei și prin închiderea aplicațiilor care consumă excesiv.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Stocare

Verificați starea capacității memoriei utilizate și pe cea disponibilă. Puteți șterge fișierele nefolosite și cele reziduale sau puteți dezinstala aplicații pe care nu le mai folosiți.

RAM

Verificați volumul de RAM disponibil. Puteți închide aplicațiile din fundal și reduce cantitatea de RAM pe care o folosiți pentru a accelera viteza dispozitivului.

Securit. dispozitiv

Verificați starea de securitate a dispozitivului. Această caracteristică scanează dispozitivul pentru a depista malware-ul și blochează atacurile phishing și site-urile web malițioase.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, rețele de socializare și de afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați Configurarea conturilor pentru mai multe informații.

Pentru mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.

Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google+

Partajați noutățile și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați conținut pentru vizionare din **Magazin Play**.

Cărți Play

Descărcați diverse cărți din **Magazin Play** și citiți-le.

Chioşc Play

Lecturați ştiri şi reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcate pe **Google+**.

Hangouts

Discutați individual cu prietenii sau în grupuri şi utilizați imagini, emoticonuri şi apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivele au mai fost asociate înainte, atingeți numele dispozitivului fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți **Partajare** → **Bluetooth**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Puteți vizualiza imaginile primite în **Galerie**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afișează dispozitivele asociate în listă.

2 Atingeți ⚙ lângă numele dispozitivului pentru a dezasocia.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Conectarea la alte dispozitive

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Dacă dispozitivul la care vreți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți **Partajare** → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați un dispozitiv căruia doriți să îi transferați imaginea.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Puteți vizualiza imaginile primite în **Galerie**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Vor fi afişate dispozitivele conectate în listă.

3 Atingeți numele dispozitivului pentru a le deconecta.

Conect. rapidă

Despre Conectarea rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta şi a vă conecta cu uşurință la dispozitivele din apropiere.

- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afişat ca BT MAC.

Conectarea la alte dispozitive

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Dacă folosiți această caracteristică pentru prima dată, selectați o opțiune de vizibilitate şi atingeți **ACTIVARE CONECTARE RAPIDĂ**.

Când se deschide panoul, caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth se activează automat şi dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

Dacă ați instalat Samsung Link pe dispozitivul dvs., lista cu dispozitivele înregistrate pe Samsung Link va apărea în partea de sus a ecranului.

2 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Paşii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Pentru a permite dispozitivelor din apropiere să caute dispozitivul dvs. şi să se conecteze la acesta, atingeți **SETĂRI** → **Vizibilitate dispozitiv** şi apoi selectați o opțiune.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți **REÎMP.** şi selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Dezactivarea caracteristicii Conectare rapidă

Atingeți ⮌.

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

3 Atingeți **Partajare conținut** şi selectați o categorie media.

4 Selectați conținutul pentru partajare şi atingeți **EFECTUAT**.

Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

Sincronizarea ecranelor 3.0

Despre aplicația Sincronizarea ecranelor 3.0

Utilizați această aplicație pentru a controla ecranul unui telefon inteligent cu un telefon inteligent virtual pe tableta dvs.

De asemenea, puteți controla ecranul tabletei dvs. cu un ecran virtual de pe un computer prin Wi-Fi sau cablu USB. Descărcați şi instalați SideSync 3.0 de pe site-ul web Samsung (www.samsung.com/sidesync) pe computer. Pentru mai multe informații, consultați meniul de ajutor de pe ecranul virtual.

- Pe tabletă, vizualizați mesajele sau utilizați spațiul de conversație al telefonului inteligent.
- Pe tabletă, vizualizați un videoclip care este redat pe telefonul inteligent într-un ecran mai mare.
- Transferați cu uşurință fişiere între tabletă şi telefonul inteligent glisând şi fixând fişierele.

Înainte de utilizarea acestei aplicații

- Tableta şi telefonul inteligent trebuie să accepte Wi-Fi Direct.
- Aplicația Sincronizarea ecranelor 3.0 trebuie să fie instalată atât pe tabletă, cât şi pe telefonul inteligent.

  Dacă nu este instalată pe niciun dispozitiv, descărcați-o şi instalați-o din **Galaxy Apps** sau din **Magazin Play**.
- Sincronizarea ecranelor 3.0 funcționează numai pe dispozitivele cu Android versiunea 4.4 sau cu versiune superioară.

Conectarea tabletei şi a unui telefon inteligent

1 Pe tabletă, atingeţi **Sincronizarea ecranelor 3.0** pe ecranul de aplicaţii.

2 Lansaţi **Sincronizarea ecranelor 3.0** pe telefonul inteligent.

3 Tableta caută automat telefoanele inteligente disponibile.

Selectaţi unul din telefoanele inteligente detectate.

4 Atingeţi **OK** pe ecranul telefonului inteligent.

5 Ecranul virtual al telefonului inteligent este afişat pe tabletă iar ecranul telefonului inteligent este oprit.

Utilizarea ecranului telefonului inteligent virtual

Navigați pe ecran şi utilizați aplicațiile în ecranul telefonului inteligent virtual. Puteți trimite sau primi mesaje sau conversa cu alte persoane.

- Unele caracteristici, cum ar fi **Screen Mirroring**, pot să nu funcționeze în ecranul telefonului inteligent virtual.
- Ecranul virtual al telefonului inteligent poate fi diferit în funcție de telefonul inteligent.

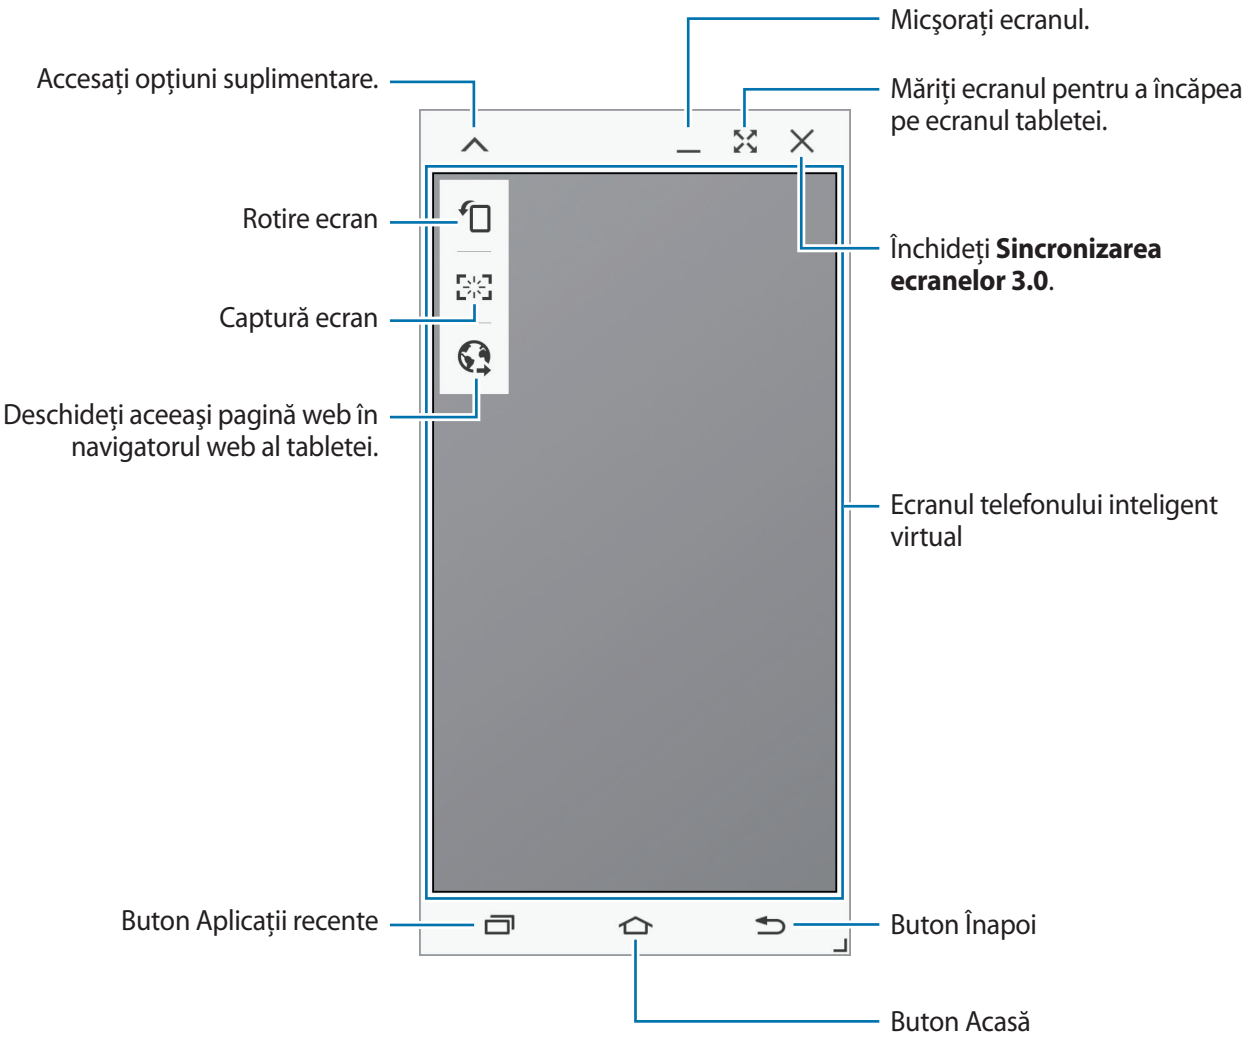

Mutarea ecranului telefonului inteligent virtual

Atingeți și glisați marginea de sus a ecranului telefonului inteligent virtual pentru a-l muta într-o altă locație.

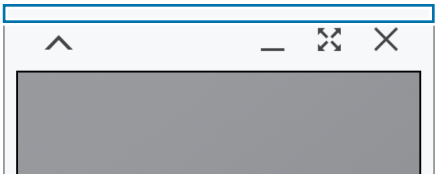

Reglarea dimensiunii ecranului telefonului inteligent virtual

1 Țineți apăsat ⌟ în partea din dreapta de jos a ecranului telefonului inteligent virtual.

2 Când apare cadrul, glisați-l pentru a regla dimensiunea.

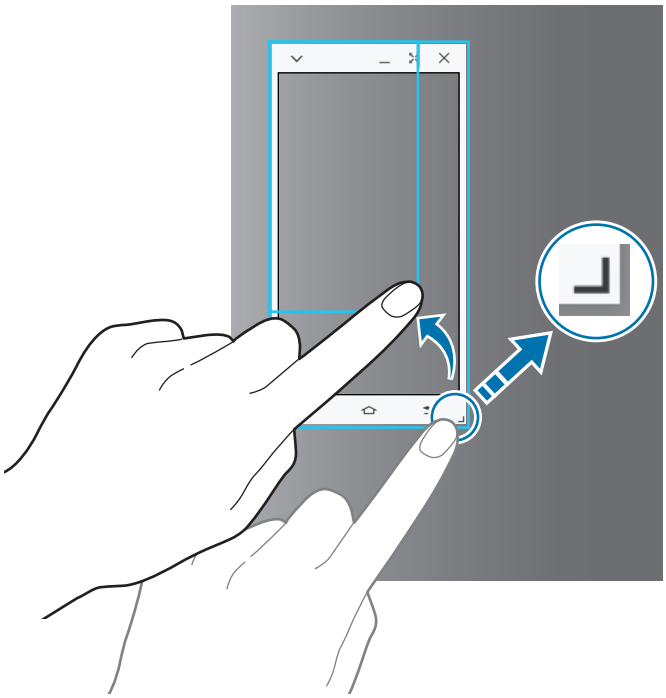

Introducerea textului

Când introduceți text în ecranul telefonului inteligent virtual, tastatura tabletei va fi afișată. Introduceți textul utilizând tastatura.

Comutarea între ecranul telefonului inteligent şi ecranul telefonului inteligent virtual

Nu puteți utiliza simultan ecranul telefonului inteligent şi ecranul telefonului inteligent virtual. Când utilizați ecranul telefonului inteligent virtual pe tabletă, ecranul telefonului inteligent se opreşte.

Utilizarea ecranului telefonului inteligent

Apăsați pe butonul Acasă de pe telefonul inteligent pentru a-i porni ecranul şi pentru a opri ecranul telefonului inteligent virtual pe tabletă.

Utilizarea ecranului telefonului inteligent virtual

Atingeți **COMUTARE LA TABLETĂ** pe ecranul tabletei pentru a porni ecranul telefonului inteligent virtual şi opri ecranul telefonului inteligent.

Redarea muzicii sau a videoclipurilor pe tabletă

Redați muzică sau videoclipuri stocate în telefonul inteligent prin intermediul ecranului şi al difuzorului tabletei.

1 Deschideți un fişier muzical sau video în ecranul telefonului inteligent virtual de pe tabletă.

2 Fişierul selectat este redat utilizându-se ecranul şi difuzorul tabletei.

Reglați volumul pe ecranul telefonului inteligent virtual sau pe tabletă în timpul redării.

Copierea fişierelor între dispozitive

Copierea fişierelor din telefonul inteligent pe tabletă

1 Țineți apăsat un fişier pe ecranul telefonului inteligent virtual.

2 Selectați fişierele pentru copiere, țineți apăsat orice fişier selectat, apoi glisați-l către ecranul tabletei.

3 **Fişierele mele** este lansat pe ecranul tabletei. Selectați un folder în care să salvați fişierul şi atingeți **EFECTUAT**.

Copierea fişierelor din tabletă pe telefonul inteligent

1 Țineți apăsat un fişier pe ecranul tabletei.

2 Selectați fişierele pentru copiere, țineți apăsat orice fişier selectat, apoi glisați-l către ecranul telefonului inteligent virtual.

3 **Fişierele mele** este lansat pe ecranul telefonului inteligent virtual. Selectați un folder în care să salvați fişierul şi atingeți **EFECTUAT**.

Utilizarea funcțiilor de apelare folosind tableta

Puteți utiliza funcțiile de apelare ale telefonului inteligent folosind difuzorul şi microfonul tabletei. Primiți un apel sau efectuați un apel utilizând ecranul telefonului inteligent virtual.

Pentru mai multe informații despre funcțiile de apelare, consultați manualul de utilizare al telefonului inteligent.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul.

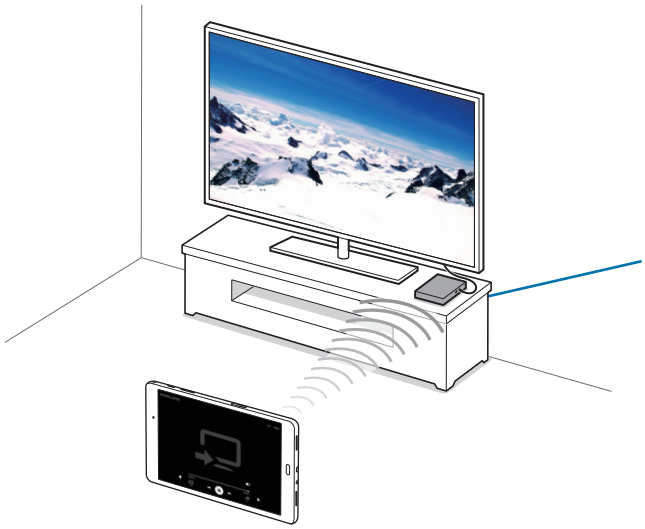

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta dispozitivul la un televizor, conectați dispozitivul compatibil screen mirroring la televizor. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

1 Conectați dongle-ul AllShare Cast la TV utilizând un cablu HDMI.

2 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.

3 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **EDITARE** → **Screen Mirroring**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

4 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.

În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului în listă şi introduceți codul PIN afişat pe ecranul TV-ului.

5 Deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau Wi-Fi Direct şi imprimați imagini sau documente.

Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Adăugarea de plug-in-uri pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri de imprimantă pentru imprimantele la care doriți să se conecteze dispozitivul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in** şi căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**. Selectați un plug-in pentru imprimantă şi instalați-l.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare**, selectați o imprimantă apoi atingeți comutatorul pentru a-l activa. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

Pentru a adăuga imprimante manual, selectați un plug-in pentru imprimantă, atingeți **MAI MULTE** → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**, introduceți detaliile şi apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările de imprimare, selectați un plug-in pentru imprimantă şi atingeți **MAI MULTE** → **Setări imprimare**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **Partajare** → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv şi date

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Puteți transfera date de pe un dispozitiv anterior pe noul dispozitiv prin intermediul aplicației Samsung Smart Switch. Sunt disponibile următoarele versiuni de Samsung Smart Switch:

- Versiunea pentru mobile (Smart Switch Mobile): Transferați date între dispozitive mobile. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.
- Versiune pentru computere: Transferați date între dispozitivul dvs. şi un computer. Puteți descărca aplicația din www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch nu este suportat pe unele dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.

Transferarea datelor de pe un dispozitiv mobil

Transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior pe noul dispozitiv.

Următoarele acțiuni sunt un exemplu de transfer a datelor de pe dispozitivul dvs. Android anterior. Pentru a importa date de pe un dispozitiv mobil cu un sistem de operare diferit, consultați instrucțiunile de pe ecran.

1. Descărcați şi instalați Smart Switch din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play** pe dispozitivele dvs. anterioare şi pe cele noi.
2. Lansați **Smart Switch Mobile** pe ambele dispozitive.
3. Pe dispozitivul dvs. anterior, atingeți **Dispoz. Android** → **Start**.
4. Pe dispozitivul dvs. anterior, atingeți **Disp. expediere** → **CONECTARE**.

   Dispozitivele se vor conecta automat.

5 Pe dispozitivul anterior, selectați datele de trimis pe noul dvs. dispozitiv şi atingeți **TR.**

6 Pe noul dvs. dispozitiv, atingeți **PRIMIRE** în fereastra pop-up cu solicitarea de conectare pentru a primi datele.

Va începe transferul de date.

7 Pe ambele dispozitive, atingeți **TERMINARE** atunci când transferul de date s-a încheiat.

Transferarea datelor de pe un computer

Creați o copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul anterior pe un computer şi importați datele pe noul dvs. dispozitiv.

1 Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca Smart Switch.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.

Dacă dispozitivul dvs. anterior nu este un dispozitiv Samsung, creați o copie de rezervă a datelor pe un computer cu ajutorul programului furnizat de producătorul dispozitivului. Apoi, săriți la pasul cinci.

3 Conectați-vă dispozitivul anterior la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv. Apoi, deconectați dispozitivul dvs. anterior de la computer.

5 Conectați-vă noul dispozitiv la computer utilizând cablul USB.

6 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe noul dvs. dispozitiv.

Utilizarea dispozitivului ca disc mobil pentru transferul datelor

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deterioarea dispozitivului.

Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Pentru a verifica automat actualizările disponibile, atingeţi comutatorul **Actualizare automată** pentru activare.

Actualizarea prin intermediul Smart Switch

Conectaţi dispozitivul la un computer şi actualizaţi dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

1 Pe computer, vizitaţi www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca şi instala Smart Switch.

2 Pe computer, lansaţi Smart Switch.

3 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

4 Pe computer, daţi clic pe butonul de actualizare din fereastra de conectare.

- Nu opriţi computerul şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectaţi alte dispozitive media la computer. Această acţiune poate influenţa procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectaţi toate celelalte dispozitive media de la computer.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstraţi informaţiile personale, datele aplicaţiilor şi setările, în siguranţă, pe dispozitivul dvs. Puteţi să realizaţi copierea de rezervă a informaţiilor confidenţiale pe un cont de rezervă şi să le accesaţi mai târziu. Trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele. Consultaţi Configurarea conturilor pentru mai multe informaţii.

Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Copiere de rezervă date proprii**, selectaţi elementele pentru copia de rezervă, apoi atingeţi **COPIERE DE REZERVĂ ACUM**.

Pentru a seta dispozitivul să realizeze automat copierea de rezervă, atingeţi comutatorul **Backup automat** pentru activare.

Pentru a restaura date folosind un cont Samsung, atingeţi **Restaurare**. Datele curente vor fi şterse din dispozitiv pentru a restabili elementele selectate.

Utilizarea unui cont Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare**, apoi atingeți comutatorul **Cop. rez. a datelor mele** pentru activare. Atingeți **Copie de rezervă cont** şi selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura date folosind contul Google, atingeți comutatorul **Restabilire automată** pentru a-l activa. Atunci când reinstalați aplicații, se vor restabili setările şi datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.

Efectuarea unei reinițializări a datelor

Ştergeți toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul reporneşte automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **CĂUTARE**.

Conexiuni

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți **MAI MULTE**.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți **MAI MULTE** → **Menț. Wi-Fi act. în repaus**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Utilizare date

Urmăriți volumul de date utilizate.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți **MAI MULTE**.

- **Restricționare rețele**: Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timp ce utilizați rețeaua Wi-Fi.

Mai multe setări de conexiune

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune**.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimante disponibile sau puteți adăuga una manual pentru a imprima fișiere.

VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Ethernet

Opțiunea Ethernet este disponibilă atunci când un adaptor Ethernet este conectat la dispozitiv. Utilizați această opțiune pentru a activa caracteristica Ethernet şi configura setările rețelei.

Dispozitiv

Sunete şi notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete şi notificări**.

- **Mod sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Tonuri de apel şi sunete**: Modificați setările pentru tonurile de sonerie şi sunetele sistemului.
- **Calitate audio şi efecte**: Selectați un efect de sunet care se va aplica când ascultați muzică.
- **Nu deranjați**: Modificați setările pentru gestionarea întreruperilor.
- **Notificări pe ecranul de blocare**: Setați dispozitivul să afişeze sau nu conținutul notificărilor pe ecranul blocat.
- **Notificări aplicații**: Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.

Afişare

Schimbați setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afişare**.

- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Font**: Schimbați dimensiunea şi tipul fontului.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Ecran activ inteligent**: Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Mod ecran**: Schimbați modul ecranului.
- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o stație de andocare desktop.

Creion S

Modificați setările pentru utilizarea Creionului S.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creion S**.

- **Comandă în aer**: Setați dispozitivul să afișeze caracteristicile comenzilor în aer când treceți cu Creionul S peste ecran și apăsați butonul acestuia.
- **Vizualizare etichetă**: Activați caracteristica Vizualizare etichetă pentru a efectua diverse acțiuni folosind Creionul S.
- **Indicator**: Setați dispozitivul să afişeze cursorul Creionului S atunci când acesta trece pe deasupra ecranului.
- **Introd. directă creion**: Setați dispozitivul să afișeze pictograma câmpului pentru scriere de mână când treceți cu Creionul S peste un câmp de introducere a textului.
- **Dezactiv. detecție creion**: Setați ecranul să nu răspundă la alte Creioane S atunci când acesta este introdus în slot.
- **Sunet S Pen**: Setați dispozitivul să emită sunete de scris când scrieți sau desenați pe ecran folosind Creionul S.
- **Opțiuni detaşare**: Setați dispozitivul să lanseze automat nota de acțiune sau să afișeze caracteristicile comenzilor în aer, când scoateți Creionul S din slot.

Mişcări şi gesturi

Activați caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbați setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mişcări şi gesturi**.

- **Dezactivare sunet**: Setați dispozitivul să anuleze sunetele alarmelor utilizând mișcările palmei.
- **Glisarea cu palma pentru capturare**: Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului şi modificați-le setările.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

Manager de aplicații

Vizualizați şi gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Setări aplicație

Personalizați setările pentru fiecare aplicație.

Utilizatori

Configurați şi gestionați profilele de utilizator pentru setările personalizate. Consultați Mai mulți utilizatori pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizatori**.

Personal

Fundal

Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

Ecran blocare şi securit.

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.**

Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

- **Tip blocare ecran**: Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Afişare informații**: Modificați setările pentru elementele afişate pe ecranul blocat.
- **Setări bloc. prin glisare**: Modificați setările metodei de blocare a ecranului prin glisare.
- **Securit. dispozitiv**: Scanați şi ştergeți malware-ul de pe dispozitiv. De asemenea, puteți activa caracteristica de scanare în timp real pentru a bloca atacurile phishing şi site-urile web malițioase.
- **Găsire dispozitiv mobil**: Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Alte setări de securitate**: Configurați setări suplimentare de securitate.

Confidențialitate

Modificați setările pentru a vă menține confidențialitatea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Confidențialitate**.

- **Locație**: Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.
- **Mod Privat**: Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modului Privat.
- **Raportați inf. diagnost.**: Setați dispozitivul să trimită automat informațiile de diagnosticare şi utilizare ale dispozitivului către Samsung.

Accesibilitate

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Vedere**: Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
  - **Galaxy TalkBack**: Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
  - **Ajutor Galaxy TalkBack**: Vizualizați informațiile de ajutor pentru a învăța cum să utilizați Galaxy TalkBack.
  - **Ecran întunecat**: Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran.
  - **Apăsare rapidă butoane**: Setați dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu un deget. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul și să apăsați de două ori pe ecran.
  - **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat.
  - **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
  - **Gesturi pentru mărire**: Setați dispozitivul să mărească ecranul sau doar o anumită zonă.
  - **Fereastră lupă**: Activați o lupă pentru a mări ecranul în vederea obținerii unei versiuni mai mari a conținutului.
  - **Tonuri de gri**: Afișați culorile de pe ecran în tonuri de gri.
  - **Culori negative**: Inversați culorile ecranului pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
  - **Ajustare culoare**: Ajustați schema de culori pentru ecran când dispozitivul constată că sunteți daltonist sau că aveți dificultăți în citirea conținutului.
  - **Comandă rapidă pt. accesibilitate**: Setați dispozitivul să activeze caracteristica Talkback când țineți apăsat butonul Pornire, apoi ecranul folosind două degete.
  - **Opț. trans. text în vorb.**: Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

- **Auz**: Personalizați setările în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu probleme de auz.
  - **Oprire toate sunetele**: Setați dispozitivul pentru a anula toate sunetele dispozitivului, cum ar fi sunetele media.
  - **Subtitrări Samsung (complexe)**: Setați dispozitivul să afişeze subtitrări complexe pentru conținut acceptat de Samsung şi să modifice setările subtitrărilor complexe.
  - **Subtitrări Google (complexe)**: Setați dispozitivul să afişeze subtitrări complexe pentru conținut acceptat de Google şi să modifice setările subtitrărilor complexe.
  - **Balans audio st./dreapta**: Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.
  - **Sunet monofonic**: Setați dispozitivul să comute ieşirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască.
- **Dexteritate şi interacțiune**: Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
  - **Comutator universal**: Setați dispozitivul să scaneze şi să evidențeze elemente pe ecran şi să le citească cu voce tare. Puteți controla ecranul senzitiv prin conectarea unui comutator extern, atingerea ecranului, sau prin utilizarea mişcărilor capului şi gesturilor feței.
  - **Meniu asistent**: Setați dispozitivul să afişeze pictograma comenzii rapide de asistență care vă ajută să accesați funcții acceptate de butoanele externe sau caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteți edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
  - **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.
  - **Control interacțiune**: Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor.
- **Blocare direcție**: Creați o combinație direcțională pentru a debloca ecranul.
- **Acces direct**: Setați dispozitivul să deschidă anumite meniuri pentru accesibilitate când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.
- **Memento notificare**: Setați dispozitivul să vă avertizeze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.
- **Mod cu o singură atingere**: Setați dispozitivul să controleze notificările prin atingerea butonului şi nu prin glisarea lui.
- **Gestionare accesibilitate**: Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu celelalte dispozitive.
- **Servicii**: Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Copiere de rezervă date proprii**: Efectuați o copie de rezervă a informațiilor personale şi a datelor aplicațiilor pe serverul Samsung. De asemenea, puteți seta dispozitivul să efectueze automat o copie de rezervă a datelor.
- **Restaurare**: Restaurați informațiile personale şi datele de rezervă ale aplicațiilor de pe contul dvs. Samsung.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

Sistem

Setări regionale şi text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale şi text**.

- **Limbă**: Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.
- **Tastatură implicită**: Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.
- **Tastatură Samsung**: Modificați setările tastaturii Samsung.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Google Tastare vocală**: Modificați setările pentru introducerea vocală.
- **Limbă**: Selectați o limbă pentru recunoașterea scrisului de mână. Puteți căuta fișiere care conțin scris de mână în limba selectată.
- **Introducere vocală**: Schimbați setările programului de recunoaștere vocală.
- **Opț. trans. text în vorb.**: Modificați setările de transformare a textului în vorbire.
- **Viteză indicator**: Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Baterie

Vizualizați informații despre energia bateriei şi modificați opțiunile de economisire a energiei.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **Modul de economisire a energiei**: Activați Modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod.
- **Modul Economisire maximă a energiei**: Măriți durata standby şi micşorați consumarea bateriei afişând un aspect mai simplu şi permițând accesul limitat la aplicații.
- **Afişați procentajul bateriei**: Setați dispozitivul să afişeze durata de viață rămasă a bateriei.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

- **Deblocare automată**: Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis. Puteți utiliza această caracteristică numai pentru unele metode de blocare a ecranului.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul se blochează sau se întrerupe, e posibil să trebuiască să închideți aplicațiile şi să opriți, apoi să reporniți dispozitivul. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire şi butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de Service Samsung.

Internetul este adesea deconectat

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un Centru de Service Samsung și solicitați înlocuirea bateriei.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica de mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ştergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot fi nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele multimedia nu pot fi redate pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.
- Dispozitivul recunoaşte fotografiile şi videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fişiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Scoaterea bateriei (de tip nedetașabil)

- Aceste instrucțiuni sunt destinate exclusiv furnizorului de servicii sau centrului de service autorizat.
- Deteriorarea sau defectele cauzate de scoaterea neautorizată a bateriei nu sunt acoperite de garanție.
- Pentru a scoate sau a înlocui bateria, contactați furnizorul de servicii sau centrul de service autorizat.

1 Introduceți instrumentul de deschidere a dispozitivului în gaura dintre ecranul dispozitivului și capacul din spate.

Apoi, începeți să desfaceți ecranul de capacul din spate utilizând instrumentul pentru a le separa, după cum este indicat în imaginea de mai jos.

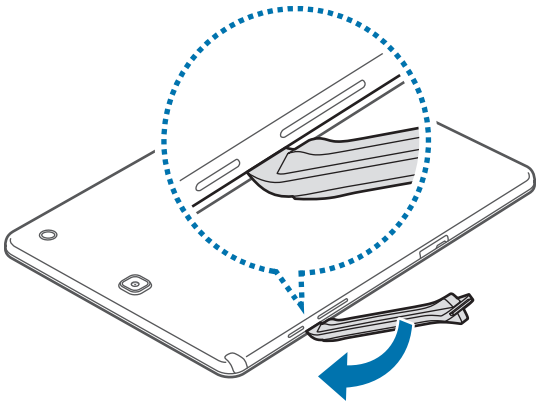

Fiți atenți la introducerea instrumentului pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale dispozitivului.

2 Continuați să reintroduceți instrumentul și să separați ecranul de capacul din spate la intervale mici în jurul dispozitivului.

Rotiți cu atenție capacul din spate și asigurați-vă că nu sunt deteriorate cârligele de prindere.

3 Când ecranul este decuplat, separați-l de capacul din spate.

Apoi, puneți deoparte capacul din spate și așezați ecranul cu fața în jos pe o suprafață plană.

4 Desfaceți și scoateți șuruburile conform imaginii de mai jos.

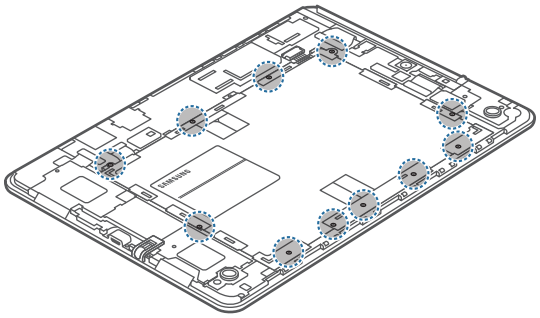

5 Deconectați conectorul bateriei, după cum este indicat în imaginea de mai jos.

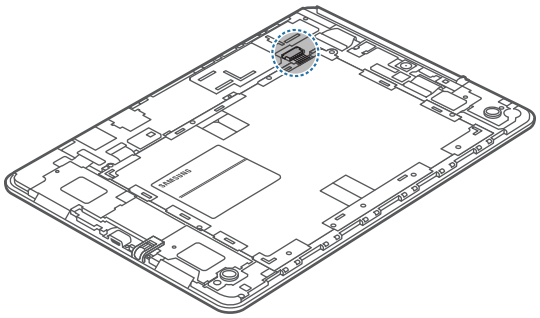

6 Scoateți bateria.

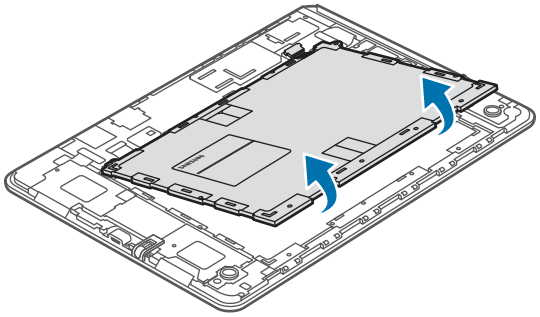

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.